



Схема подключения устройств к модулю управления Neptun Base

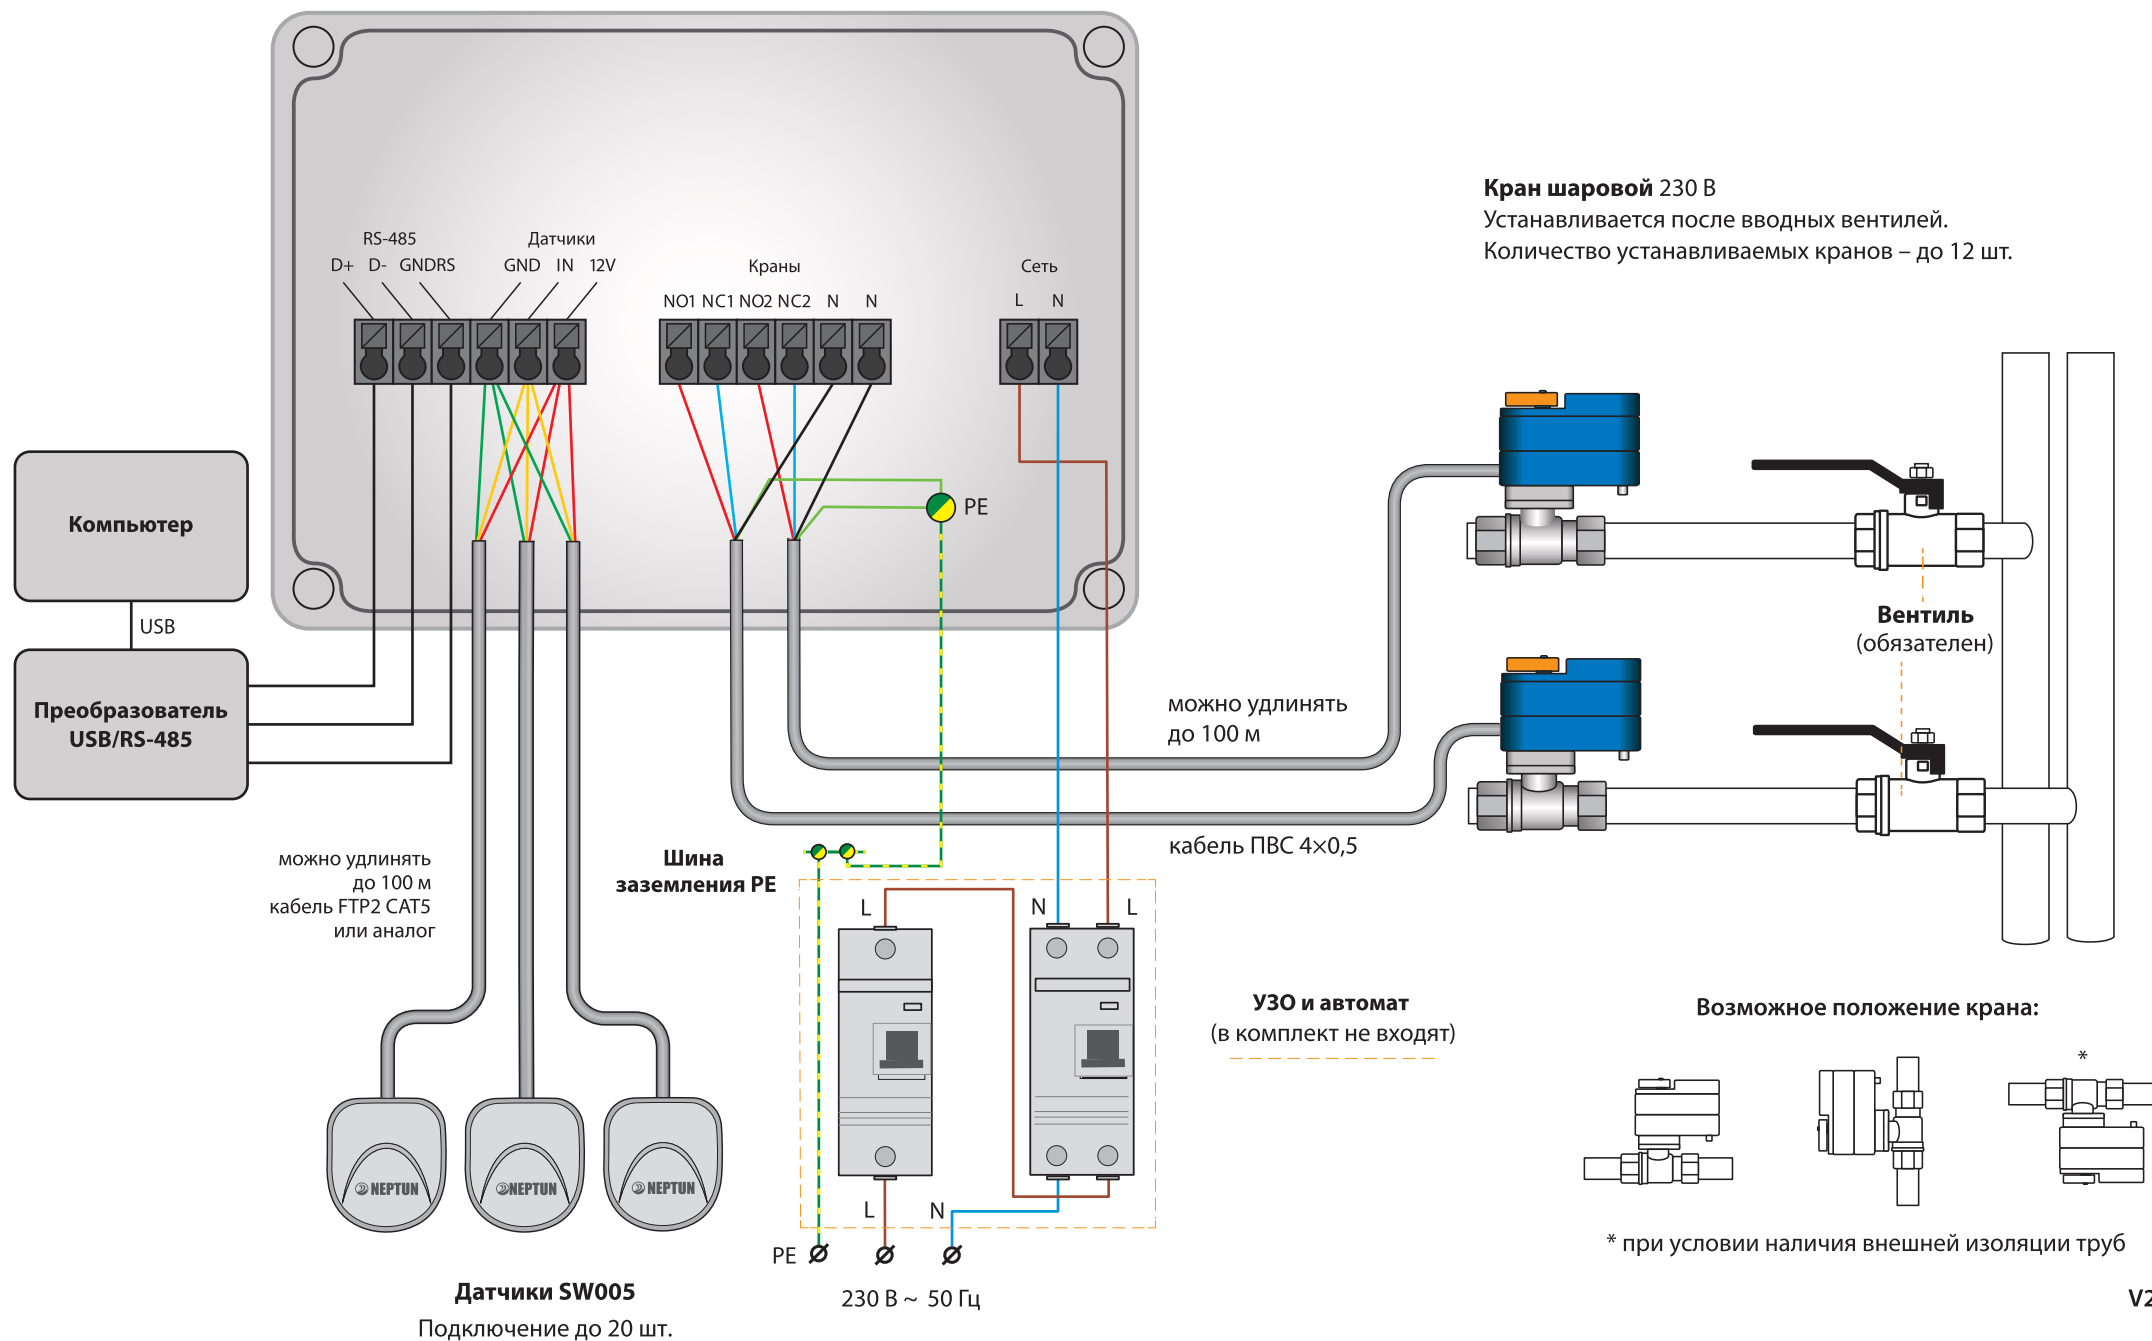


**Поздравляем! Вы купили систему
контроля протечки воды Neptun!**

Состав комплекта:

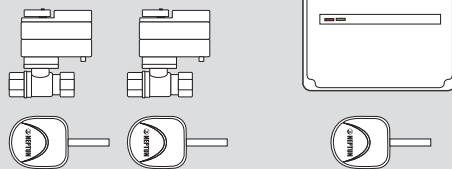

**Составьте план
размещения системы**

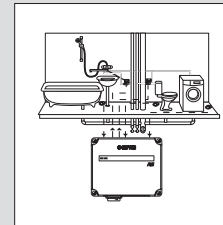

Отключите сигнал «Авария» снятием
питания с модуля управления
(клавиша внизу корпуса)


Включите модуль управления

**Система готова к работе!
Ваш дом под защитой!**




Проверка работоспособности


Замкните контакты датчика металлическим
предметом

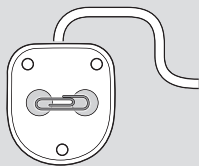

Убедитесь, что краны закрылись

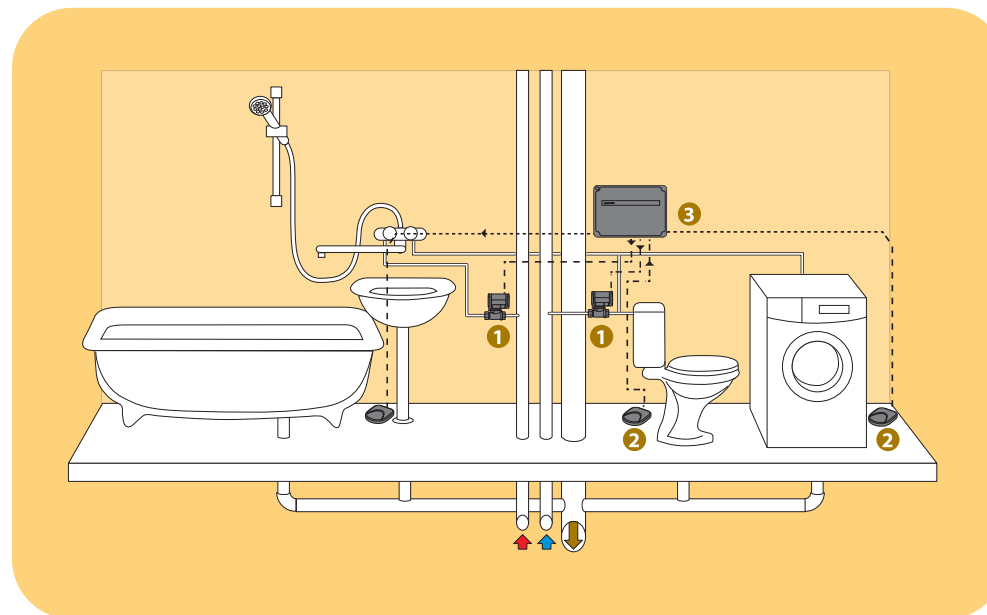

Установите краны 1

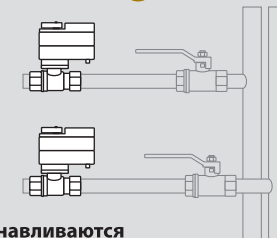

Краны устанавливаются
строго после вводных вентилей (см. оборот)

Установите проводные датчики 2

Монтаж в пол



Наружный монтаж




**Подключите все компоненты
системы**




См. схему подключения на обороте

Установите модуль управления 3

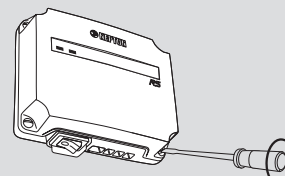

Модуль крепится на стену четырьмя винтами
(крепеж в комплект не входит). Для установки
снимите переднюю крышку корпуса

**Обеспечьте питание модуля
управления 230 В, через УЗО и автомат**

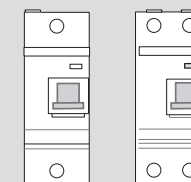

(не входят в комплект поставки)