

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

Артикулы:
JN-1032



1. Назначение и область применения


Смесительный узел предназначен для создания в системе отопления здания циркуляционного контура с пониженной до настроечной значения температурной теплоносителя. Узел обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода во вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую увязку первичного и вторичного контуров, а также позволяет регулировать температуру и расход теплоносителя в зависимости от требований пользователя.

Смесительный узел используется, как правило, в системах водяного напольного отопления, систем обогрева открытых площадок и теплиц.

Насосно-смесительный узел адаптирован для совместного применения с распределительными коллекторами петель теплого пола при межцентровом расстоянии между коллекторами 200мм.

Габариты смесительного узла позволяют располагать его в коллекторном шкафу.

2. Тепломеханическая схема насосно-смесительного узла

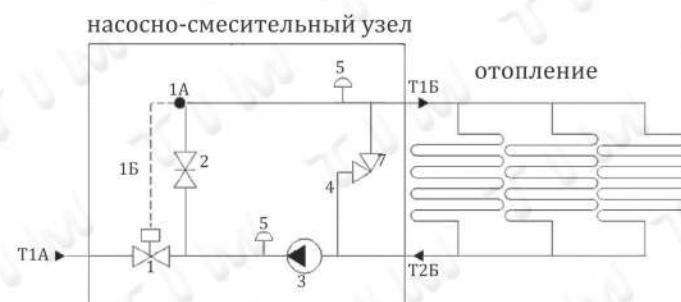

2


8. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия -производителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на всн дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обязательствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

11

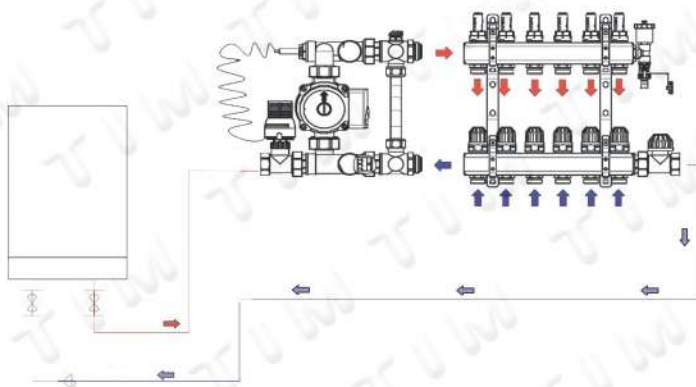


Тип блока	Количество контуров в системе отопления											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
только теплые полы, мм	320	370	420	470	520	570	620	670	720	770	820	
теплые полы и 2 радиатора, мм	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975	
теплые полы и 3 радиатора, мм	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	

10

3. Применяемые материалы

№	Наименование элементов	Тип материалов	Марка	Норматив
1	Корпус элементов, соединители, гильзы, перепускной байпас	Литая латунь, горячештампованная латунь	OTS 60 Pь2 CW617N	UNI 1982-00 UNIEN 12165
2	Трубопровод возврата, капиллярная трубка, выносной датчик терморегулятора	Медь никелированная	CuDHP CW024A	EN 1057
3	Уплотнительные кольца соединителей	Этилпропиленовый эластомер	EPDM 70Sh	-----
4	Ручка перепускного клапана, корпус термоголовки, колпачок воздухоотводчика	Акрилобутидиенстирол	ABS	-----

4. Конструктивные элементы узла

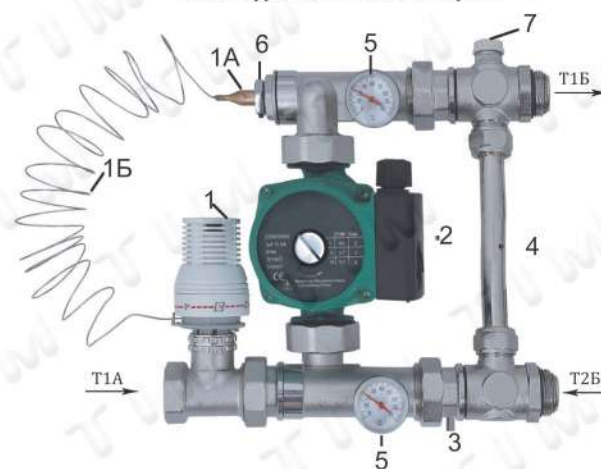


3

Поз.	Наименование элемента	Функция элемента
1	Термостатический регулировочный клапан с термоголовкой	Регулирование потока теплоносителя, поступающего из первичного контура в зависимости от температуры теплоносителя на выходе из смесительного узла. Требуемая температура устанавливается термоголовкой.
1A	Погружной датчик температуры теплоносителя	Фиксирует мгновенное значение температуры на выходе из смесительного узла с передачей импульса к термоголовке (1) по капиллярной импульсной трубке (1Б).
1Б	Капиллярная импульсная трубка термостатического узла	Связывает между собой термоголовку (1) и погружной датчик температуры (1А).
2	Насос циркуляционный (не входит в комплект поставки)	Обеспечивает циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре. Накидная гайка насоса (1 1/2") обслуживаются рожковым или разводным ключом (SW 50)
3	Балансировочный клапан вторичного контура	Задаёт соотношение между количествами теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой линии первичного контура; уравнивает давление теплоносителя на выходе из контура теплых полов с давлением после термостатического регулировочного клапана (1А). От настроечного значения этого клапана и установленного скоростного режима насоса зависит тепловая мощность смесительного узла. Регулировка клапана осуществляется шестигранным ключом (SW 10).
4	Обратный трубопровод (D 15 x 1)	Возвращает теплоноситель в первичный контур. Присоединен к узлу с помощью двух накидных гаек G3/4" (SW30).

4

крепления обратного трубопровода узла плотно затянуты. Перед включением насоса надлежит убедиться в том, что на термостатической головке 1 выставлено требуемое значение температуры теплоносителя;

Габаритные размеры

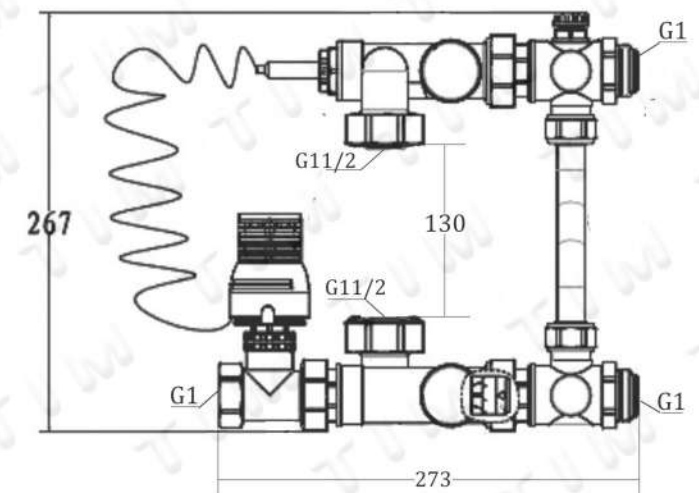

9

этом часть теплоносителя к насосу поступает из обратного коллектора систем отопления через соединение T2Б, часть из первичного контура T1А. Возвращаемый теплоноситель поступает к насосу.
В случае, когда давление в системе резко повышается или появляется неисправность в системе отопления, открывается перепускной клапан 7, который направляет поток из T1Б к T2Б, тем самым сохраняя постоянство расхода теплоносителя, циркулирующего через насос. Контроль за работой узла осуществляется при помощи термометров, которые показывают температуру теплоносителя на выходе из смесительного узла и температуру возвращаемого в первичный контур теплоносителя.

7. Указания по монтажу узла

Трубопроводы первичного контура (T1А) могут быть присоединены непосредственно к смесительному узлу или через коллектора контура радиаторного отопления.
Присоединение к первичному контуру осуществляется с помощью резьбового соединения G1" (внутренняя резьба).
Коллектора вторичного контура (T1Б, T2Б) присоединяются с помощью поставляемых в комплекте с узлом соединителей. Для их монтажа используются два рожковых ключа SW 41. Сначала соединители навинчиваются на патрубки узла. Затем, удерживая одним ключом присоединенную половину составного нипеля, вторым ключом прикручивается к коллектору вторая половина нипеля. Соединитель имеет с обоих резьбовых концов резиновые прокладки, поэтому использование дополнительных герметизирующих материалов не требуется.
Монтаж и демонтаж циркуляционного насоса рекомендуется ослабить накидные гайки крепления обратного трубопровода 4, что облегчит снятие и установку насоса. Не следует забывать, что между накидными гайками насоса и его резьбовыми патрубками должны быть установлены специальные кольцевые прокладки. Перед проведением гидравлического испытания смонтированного смесительного узла с присоединенными коллекторами системы отопления следует убедиться, что накидные гайки

8

Поз.	Наименование элемента	Функция элемента
5	Термометр погружной (D-41мм) с тыльным подключением	Индикация текущего значения температуры теплоносителя на входе в смесительный узел, вторичном контуре и на выходе из смесительного узла.
6	Гильза резьбовая G1/2" для погружного датчика температуры	Гильза вставляется в погружной датчик (1А) термостатического клапана (1). Гильза имеет винт, с помощью которого фиксируется положение датчика. Гильза демонтируется и монтируется рожковым или разводным ключом (SW 22). Для фиксирующего винта требуется шестигранный ключ SW 2.
7	Перепускной клапан	Обеспечивает постоянство расхода теплоносителя во вторичном контуре, независимо от ручной или автоматической регулировки петель теплого пола. При превышении настроечного значения перепада давлений, клапан перепускает часть потока в байпас (12) Настройка на требуемое значение перепада давлений осуществляется с помощью пластиковой ручки.
T1А	Присоединение подающего трубопровода первичного контура	G 1" (внутренняя резьба)
T1Б	Присоединение подающего трубопровода или коллектора вторичного контура (контур теплого пола)	Соединение осуществляется с помощью сдвоенного нипеля. Монтаж производится двумя рожковыми ключами (SW 41).
T2Б	Присоединение обратного трубопровода или коллектора вторичного контура (контур теплого пола)	Соединение осуществляется с помощью сдвоенного нипеля. Монтаж производится двумя рожковыми ключами (SW 41).

5


5. Технические характеристики насосно-смесительного узла

№ п/п	Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение характеристики
1	Максимальная тепловая мощность смесительного узла	кВт	10-20
2	Монтажная длина насоса	мм	130
3	Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре	°C	90
4	Максимальное рабочее давление	бар	10
5	Пределы настройки температуры термостатического клапана с термоголовкой	°C	20-60
6	Коэффициент пропускной способности термостатического клапана при настройке -2К	м³/час	0,9
7	Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при настройке -2К		1063
8	Максимальный коэффициент пропускной способности термостатического клапана	м³/час	2, 75
9	Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при максимальной пропускной способности		134
10	Заводская настройка коэффициента пропускной способности балансировочного клапана вторичного контура	м³/час	2,5
11	Коэффициент местного сопротивления балансировочного клапана вторичного контура при заводской настройке		138
12	Коэффициент пропускной способности балансировочного клапана при настройке по шкале:	м³/час	1 1,75 2,5 3,5 5

6

№ п/п	Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение характеристики
13	Пределы измерения термометров	°C	0-80
14	Диапазон настройки перепускного клапана	бар	0,1-0,6
15	Заводская настройка коэффициента пропускной способности балансировочного клапана	м³/час	2,5
16	Коэффициент местного сопротивления балансировочного клапана при заводской настройке		137
17	Максимальная температура воздуха, окружающего узел	°C	45
18	Минимальное давление перед насосом	бар	0, 1

6. Принцип действия насосно-смесительного узла

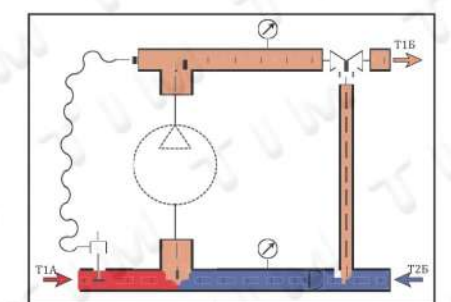

Теплоноситель первичного контура T1А поступает в насосно-смесительный узел через термостатический клапан 1. Степень открытия клапана автоматически регулируется в зависимости от выбранной настройки и температуры теплоносителя на подаче к коллектору системы отопления. Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре, при

7