




1 Аккуратно, не прикладывая больших усилий, натяните трубку Energoflex® Super Protect на изолируемую трубу.

В случае использования трубок в бухтах, как правило, удобнее «просовывать» трубу в изоляционную трубку, а не натягивать последнюю.



2 Склейте торцы соседних трубок контактным клеем Energoflex®.

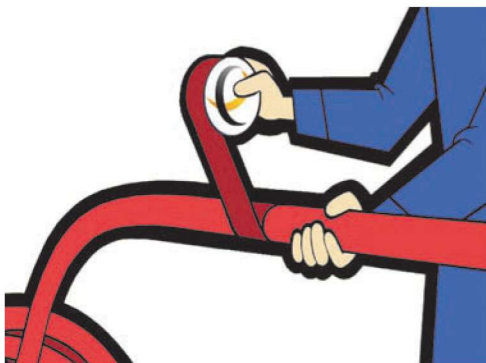

3 Дополнительно проклейте места соединений армированной самоклеящейся лентой Energoflex® соответствующего цвета.