

Настенный отопительный электрический котел



Уважаемый покупатель!

Вы стали владельцем настенного электрического котла Thermex, предназначенного для систем отопления закрытого типа.

Для эффективной и надежной работы котла Thermex следует придерживаться ряда базовых принципов по монтажу и техническому обслуживанию.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и четко придерживайтесь изложенных в ней правил по эксплуатации электрического котла Thermex.

Электрический котел Thermex – идеальное решение для обеспечения отопления с оптимальным температурным режимом в течение долгих лет.

Внимательно ознакомьтесь с указанными далее важными указаниями и предупреждениями:

1. Установка и техническое обслуживание котла и другого дополнительного оборудования должно осуществляться в соответствии с особенностями конструкции, отвечать всем законодательным требованиям и нормам, а также техническим стандартам и требованиям производителя.
 2. Установка котла должна осуществляться в месте, соответствующем предусмотренными условиями, с использованием всех мер безопасности и регулирующих устройств.
 3. Введение котла в эксплуатацию должно осуществляться только представителями производителя или авторизованными специалистами.
 4. По вопросам настройки котла, а также в случае неисправности обращайтесь к квалифицированным специалистам, авторизованных производителем. Любое неквалифицированное вмешательство может привести к повреждению котла (а также подключенного к нему оборудования)!
 5. Проверьте целостность и комплектацию продукта.
 6. Убедитесь в соответствии доставленной модели Вашим потребностям.
 7. Перед выполнением операций по управлению работой котла внимательно изучите соответствующую информацию, приведенную в инструкции по эксплуатации, и четко придерживайтесь всех указанным в ней указаний.
 8. Будьте осторожны, чтобы не удалить или не повредить любые маркировки или таблички на котле.
 9. Котел отвечает указанным далее стандартам: EN60335-1: 2012, EN62233: 2008, EN55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2001, EN61000-3-12: 2005, EN61000-3-11 2001, EN55014-2 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
 10. После завершения срока службы котла и его частей они должны быть утилизированы с соблюдением правил экологической безопасности.
-

Электрический котел Thermex

1.	Инструкции	4
1.1	Вступление	4
1.2	Обеспечение безопасности	4
1.3	Панель управления	5
1.4	Основные операции.....	6
1.5	Нарушение и восстановление работы	8
1.6	Функционирование	8
1.7	Заполнение системы	9
2.	Монтаж	10
2.1	Условия эксплуатации на месте установки	10
2.2	Монтаж котла	11
2.3	Гидравлическое подключение	12
2.4	Электрическое подключение и управление по сети WiFi.....	13
3.	Эксплуатация и обслуживание	14
3.1	Ввод в эксплуатацию	14
3.2	Техническое обслуживание	15
3.3	Устранение неисправностей	16
4.	Оснащение и технические характеристики	17
4.1	Размеры и подключения	17
4.2	Схема и основные компоненты	18
4.3	Гидравлическая система	19
4.4	Диаграмма работы циркуляционного насоса	20
4.5	Технические характеристики	21
4.6	Электрическая схема.....	22
4.7	Подключение электропитания	23



1. Инструкции.

1.1 Вступление

Компания Thermex производит электрические котлы для систем отопления номинальной мощности 4,6,8,9,12,15,18,21 и 24 кВт

Это высокоэффективные котлы, оснащённые несколькими нагревательными элементами, которые работают независимо друг от друга, и простой в обращении сенсорной панелью управления с ЖК-дисплеем, что позволяет быстро адаптировать работу котла для систем отопления любого объекта.

Данная инструкция распространяется на модели:

E904 E906 E908 E909 E912 E915 E918 E921 E924

1.2 Обеспечение безопасности.

Контроль соответствия технических характеристик и безопасности обеспечивается в процессе производства основанного по системе контроля качества ISO 9001

При проектировании, монтаже и эксплуатации необходимо руководствоваться следующими документами, имеющими законодательную силу на территории РФ:

- СНиП по отоплению, вентиляции и кондиционированию;
- Нормативные требования по пожарной безопасности;
- Правила эксплуатации электроустановок

Кроме соблюдения требований, содержащихся в вышеназванных документах, при эксплуатации котла необходимо также выполнять требования и рекомендации, перечисленные в настоящем руководстве и сопроводительной документации к котлу, предоставляемой производителем. При этом необходимо исключить вмешательство в работу котла детей, лиц, находящихся под воздействием наркотических веществ, недееспособных лиц и т.п.

Производитель гарантирует соответствие продукции техническим требованиям и спецификациям в соответствии с требованиями системы контроля качества ISO 9001

1.3 Панель управления

Жидкокристаллический дисплей
Сенсорные кнопки на панели управления

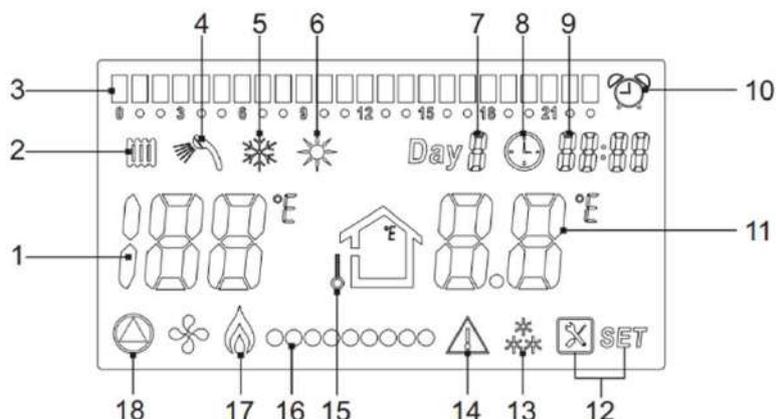


Рис. 1

№	Описание
1	Отображение температуры, кодов неисправности и параметров меню.
2	Индикация системы отопления. Отображается в зимнем режиме с активированным режимом отопления. Мигает при установке температуры отопления.
3	Шкала времени. Состоит из 24 сегментов (по одному на каждый час суток), соответствующий сегмент высвечивается с включением функции отопления.
4	Индикация ГВС. Светится при нормальных условиях при нагревании бойлера косвенного нагрева*. (мигает при установке температуры)
5	Индикация зимнего режима (отображается при работе в зимнем режиме)
6	Индикация летнего режима (отображается при работе в летнем режиме)
7	Порядковый номер дня недели (с понедельника по воскресенье)
8	Индикатор суточного программирования
9	Часы (отображают текущее время)
10	Индикация функции программирования системы отопления (отображается, если функция программирования активирована)
11	Указатель температуры в помещении и температуры наружного воздуха. (при одновременном отображении показания отражаются по 5 секунд каждые 30 секунд)
12	Индикация режима настроек (загорается с переключением в режим настроек)
13	Индикация функции предотвращения замерзания. (загорается с активацией функции)
14	Индикация ошибки (загорается при возникновении ошибки в работе котла)
15	Индикатор датчика наружной температуры (загорается при подключении датчика температуры наружного воздуха)
16	Индикация мощности. (в режиме отопления отражает текущую тепловую мощность с включением индикаторов группы ТЭНов)
17	Индикация «пламя» (светится во время работы котла)
18	Индикация работы насоса (светится во время работы насоса)

* - опционально

С включением котла подсветка включится и погаснет через 10 минут, если не будет нажата ни одна из кнопок панели управления. Для восстановления работы подсветки нажмите любую кнопку.



1.4 Основные операции

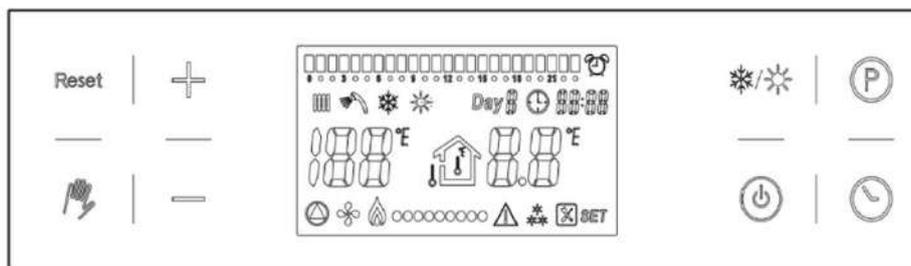


Рис. 2

1.4.1 Включение / выключение

Для включения / выключения котла нажмите кнопку на 5 секунд. При выключении котла на дисплее отобразится [OF] (остаются активны функция антизамерзания и функция антиблокировки насоса).

1.4.2 Настройка температуры

В режиме отопления используйте кнопки **+** и **-** для изменения установленной температуры отопления, нажмите кнопку для сохранения настройки и перехода в режим настройки температуры ГВС, установить кнопками **+** и **-** необходимую температуру и нажать кнопку **Reset** для сохранения установленного значения и выхода из режима настроек.

1.4.3 Переключение режимов Зима/Лето

Для переключения котла между режимом Зима (функция отопления и ГВС) и Лето (только ГВС) необходимо нажать кнопку

1.4.4 Настройка временных интервалов работы системы отопления

При отсутствии нарушений в работе котла нажмите кнопку на 3 секунды для активации режима настройки таймера отопления. С помощью кнопок **+** и **-** выберете день недели и нажмите для подтверждения выбора. После этого выберете время включения, переключая сегменты на шкале времени кнопками **+** и **-** и нажмите во время отображения необходимого сегмента. Сегменты шкалы времени, которые светятся, соответствуют времени, когда работает отопление. Нажмите **Reset** для сохранения выбора и перехода к настройке других дней.

1.4.5 Настройка времени

При включенном котле нажмите на 3 секунды кнопку для активации режима настройки времени. начнет моргать индикация часов. Установите значение часов кнопками **+** или **-** и нажмите кнопку . Начнет мигать индикация минут. Установите значение минут и нажмите - начнет мигать индикация дня недели. Выберите необходимое значение и нажмите **Reset** для сохранения настроек.

1.4.6 Включение отопления

Когда котел включен, нажатием кнопки можно переключиться между режимами постоянного нагрева системы отопления или программируемого отопления (в режиме программируемого отопления на дисплее котла отображается символ)



1.4.7 Настройка параметров

Для входа в меню параметров нажмите кнопку Reset на 10 секунд.

Кнопками + или - выберите параметр ,  или  и нажмите кнопку Reset для входа.

1.4.7.1 Параметр

Параметр  позволяет просмотреть 10 последних ошибок в работе котла. Когда на дисплее отображается , нажмите кнопку . С помощью кнопок + или - выберите ошибку от H01 до H09 (H01-последняя ошибка, а H10-самая давняя). Выбрав ошибку нажмите  для ее просмотра.

1.4.7.2 Параметр

При отображении на дисплее  нажмите кнопку , после чего + или - выберите необходимый режим -  или . При отображении  нажатием кнопки  в течении 3 секунд удаляются все сохраненные ошибки. При отображении на дисплее  и нажатии на 3 сек. кнопки  настройки всех регулировочных параметров P01-P12 в субменю  будут сброшены до первоначальных (заводских). Для выхода из режима нажать Reset.

1.4.7.3 Параметр

При отображении на дисплее  нажать кнопку , после чего кнопками + или - выберите необходимый код параметра от P01 до P12. Нажмите  для перехода в режим настройки. Изменить значение можно кнопками + или - до необходимого. Нажать  для возврата в меню параметров.

Сохранение и выход из режима - нажатие Reset. Описание и значения параметров P01 - P12 приведены в таблице:

Код	Описание параметра	Диапазон регулирования	Заводская установка
P1	Время выбега циркуляционного насоса	1-20 (мин)	20 (мин)
P2	ΔТ для высокотемпературного отопления	5-20 °С	15 °С
P3	ΔТ для режима «Теплый пол»	5-20 °С	8 °С
P4	ΔТ для бойлера	5-20 °С	5 °С
P5	Наличие бойлера косвенного нагрева	01 с бойлером 00 без бойлера	00
P6	Смещение отопительной кривой	30-50 °С	30 °С
P7	Выбор отопительной кривой	C--/C1 - C10	C--
P8	Настройка мощности котла (количество ТЭН используемое для нагрева)	3-12	3 (E 6,8) 6 (E 9,12,15) 9 (E18,21,24)
P9	Определение неисправности A08	00 не обнаруживать 01 обнаруживать	00
P10	Режим «Комфорт» отопления	00 отключен 01 включен	00
P11	Выбор системы отопления	00 радиаторы 01 теплый пол	00
P12	Температура теплоносителя при нагреве ГВС	70-80 °С	80 °С

1.5 Нарушение и восстановление работы.

Отображение на экране указанных ниже кодов ошибок свидетельствует о нарушениях в работе котла. Неисправности с кодом нарушения, начинающимися на А, приводят к блокировке котла и необходимости перезапуска в ручном режиме. В случае неисправностей с кодом нарушения, обозначенным F, котел возобновит работу автоматически после устранения нарушения.

Код нарушения	Описание неисправности	Тип
A01	Утечка тока	Блокировка
A02	Неисправность контактора переменного тока	Блокировка
A03	Сработал (вышел из строя) термостата по перегреву	Блокировка
A06	Температура в котле выше 90°C	Блокировка
A08	NTC датчик температуры отопления не присоединен к трубе системы отопления или неисправен (в течение 5 минут нагрева, температура на NTC датчике отопления не поднялась выше 3°C. При температуре менее 40°C ошибка не регистрируется)	Блокировка
F10	Неисправность NTC датчика отопления (обрыв или короткое замыкание датчика)	Автоматический перезапуск
F13	Неисправность NTC датчика наружной температуры (обрыв или короткое замыкание датчика)	Автоматический перезапуск
F14	Неисправность NTC датчика температуры бойлера. (обрыв или короткое замыкание датчика)	Автоматический перезапуск
F37	Недостаточное давление теплоносителя в системе отопления	Автоматический перезапуск
F41	Недостаточная циркуляция в системе отопления	Автоматический перезапуск

1.6 Функционирование

А: настройка температуры

1. Диапазон регулирования температуры системы отопления в режиме «радиатор»: 30–80 °C
2. Диапазон регулирования температуры системы отопления в режиме «теплый пол»: 30–60 °C
3. Диапазон регулирования температуры ГВС: 30–60 °C

В: функция защиты от замерзания


Уровень I защиты от замерзания: стартует при температуре ≤ 8 °C, циркуляционный насос включается и работает до достижения температуры ≥ 10 °C, после чего насос отключается и на дисплее отображается [FD].

Уровень II защиты от замерзания: стартует при температуре ≤ 5 °C, циркуляционный насос и нагреватели работают до достижения температуры ≥ 30 °C, после чего насос продолжает работать еще некоторое время и на дисплее отображается фактическая температура.

С: функционирование с бойлером косвенного нагрева (опционально)


При подключении бойлера косвенного нагрева и датчика бойлера необходимо в параметре P05 установить значение 1. После этого активировать/деактивировать нагрев ГВС можно с помощью кнопки  (зажать на 3 секунды).

D: Функция «погодозависимая автоматика» Котел имеет погодозависимую автоматику, т.е. котлы могут поддерживать температуру подачи теплоносителя в контур системы отопления на оптимальном значении, рассчитывая ее на основании значения температуры наружного воздуха. Эта функция может быть активирована подключением к котлу специального датчика уличной температуры (поставляется как дополнительная опция). Это дает возможность обеспечить максимум комфорта в течение всего года и при этом избежать неоправданного расходования электроэнергии. Автоматическую корреляцию между двумя температурами, температурой подачи и температурой наружного воздуха, электронный блок управления котла ведет по так называемой «кривой отопления». Принцип «погодозависимой автоматики» реализован следующим образом: при повышении температуры наружного воздуха температура в подающем контуре системы отопления уменьшается, следуя определенной кривой погодозависимого регулирования. Вы можете выбрать из доступных кривых ту, которая максимально будет соответствовать характеристикам обогреваемого здания и используемым нагревательным приборам. Основное назначение данной энергосберегающей функции – добиться максимального комфорта с минимальными затратами электроэнергии. Войдите в меню в параметр P07 и выберите соответствующую кривую с помощью регулятора температуры отопления. При установке кривой на дисплее отображается C (C - -,C01-C10). (C - -) – означает, что погодозависимая автоматика отключена. Котел будет работать автоматически в зависимости от установленной пользователем температуры. C01-C10 – означает регулирование необходимой температуры отопительной воды с помощью соответствующей кривой от 1 до 10. В меню в параметре P06 установите желаемое положение параллельного смещения отопительной кривой. При установке желаемого положения на дисплее отображается диапазон настроек от 030 до 050). Кривые отопления при смещении 30 и 50 °С изображены на рисунке ниже.

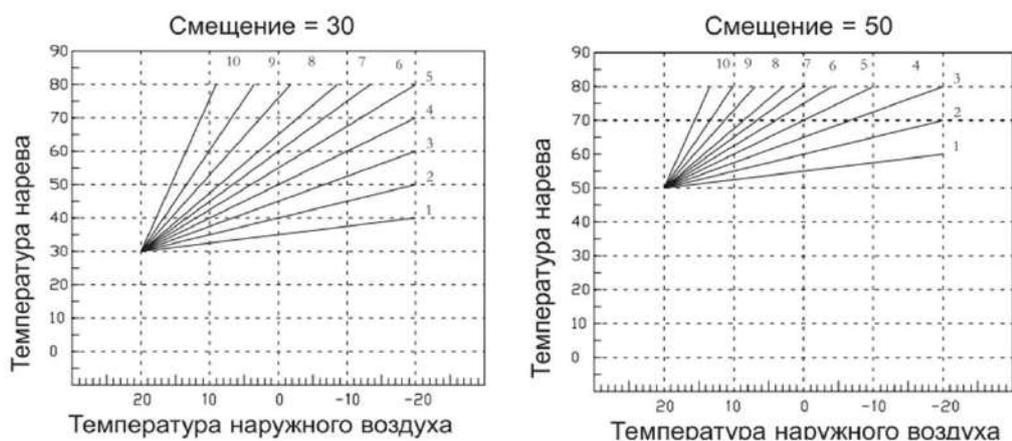

1.7 Заполнение системы

Котел оснащен впускным подпиточным клапаном подачи воды с механическим управлением. В случае падения давления в системе отопления ниже 1 бар медленно откройте клапан, чтобы повысить давление до нормального уровня (1,5 – 1,7 бар). Для открытия впускного клапана поверните его против часовой стрелки, а для закрытия - по часовой стрелке.

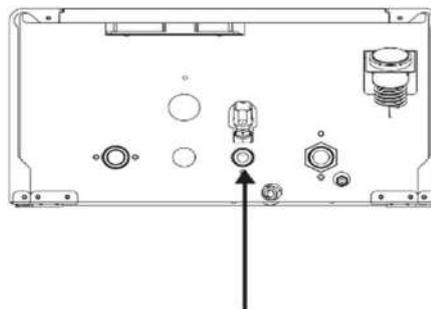

Впускной подпиточный клапан

2. Монтаж

2.1 Условия эксплуатации на месте установки

Для подключения котла к электросети необходимо получить разрешение в местной энергоснабжающей организации на использование электроэнергии в целях отопления. Уполномоченное лицо должно получить разрешение на проведение соответствующих работ по устройству системы отопления помещения.

Для разработки новой или модификации существующей системы отопления следует обратиться к квалифицированным специалистам.

Гарантия производителя сохраняет силу при условии выполнения монтажных работ специалистами авторизованной сервисной компании.

Учитывая это, для установки электрического котла обратитесь к нашим партнерам, которые также проконсультируют Вас о правилах его эксплуатации.

Подключение к электросети общего пользования и установка любого электрического оборудования должна осуществляться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими правилами.

Электрический котел должен быть установлен в месте, где обеспечивается легкий доступ для проведения любых работ по его проверки, обслуживания или ремонта.

Минимальные расстояния от котла к стационарным объектам указаны на рисунке ниже.


После монтажа и пуска котла в эксплуатацию специалист должен продемонстрировать работу котла и провести инструктаж по его эксплуатации.

Гарантия на электрический котел действует при условии подтверждения уполномоченным специалистом факта введения котла в эксплуатацию.

Пользование электрическим котлом не требует специальных знаний и навыков.

Для управления его работой пользователю достаточно соблюдать указания, приведенных в инструкции по эксплуатации.

Работа котла рассчитана на использование воды в качестве теплоносителя. Физические свойства антифриза отличаются от свойств воды (более низкие теплоёмкость и теплопроводность, повышенные вязкость, текучесть и коэффициент теплового расширения, чувствительность к перегреву и ограниченный срок эксплуатации), что при неправильном расчёте системы отопления и нарушении условий эксплуатации антифриза может привести к отказу котла. Для исключения негативных последствий необходимо обратиться в проектную организацию для выполнения расчёта параметров системы отопления и режимов работы котла, работающих на антифризе. В дальнейшем при эксплуатации антифриза в системе отопления необходимо строго соблюдать рекомендации завода-изготовителя антифриза. В качестве теплоносителя запрещено использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления.

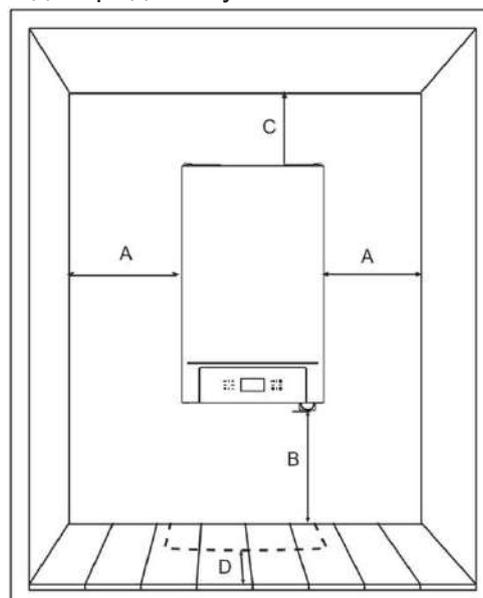

	Минимальное	Рекомендован
A	см	см
B	см	см
C	см	см
D	см	> 25 см

В месте монтажа и крепления котла стена должна быть ровной. Электрический котел предназначен для использования в обычных условиях (т.е. диапазон температуры от +5°C до +40°C, относительная влажность не более 85%). Электрический отопительный котёл предназначен для установки внутри зданий в жилых или хозяйственных помещениях, при обязательном соблюдении действующих в данной местности норм и правил размещения для данных аппаратов, а также требований к помещениям для их установки.

Котел запрещено устанавливать в Зонах 0, 1 и 2 в любой ванной комнате. (Рис.5)

Соблюдение требований относительно места установки котла также обеспечивает безопасность его эксплуатации.

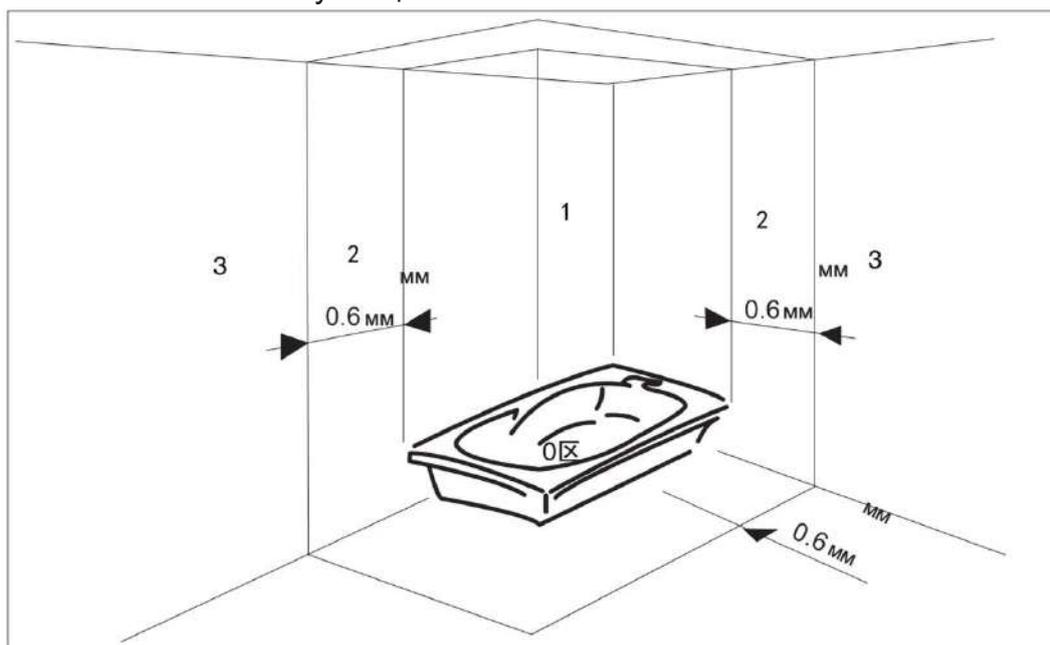


Рис. 5

2.2 Монтаж котла

Зафиксируйте котел с использованием монтажной планки (входит в комплект), предварительно прикрепленной к стене. Корпус котла подвешивается на надежно закрепленную монтажную планку. Крышка котла крепится винтами к задней стенке и может быть снята. Перед установкой котла предусмотрите пространство, достаточное выполнения технического обслуживания.



Рис. 6

2.3. Гидравлическая система

Подключение трубопроводов

Перед установкой котла тщательно удалите посторонние вещества и грязь из трубопроводов системы отопления, которые могут препятствовать нормальной работе котла, промойте систему при необходимости.

Выполните подключения, следуя указаниям данной инструкции.

Патрубок предохранительного клапана должен быть соединен с сифоном или дренажной трубой, чтобы избежать разлива теплоносителя на пол в случае чрезмерного повышения давления в контуре отопления.

Производитель настенного котла не несет ответственности за убытки связанные с затоплением помещения.

В контуре отопления с термостатическим регулятором циркуляция теплоносителя может остановиться полностью. Учитывая это, при проектировании подобных контуров необходимо предусмотреть возможность перенаправления потока теплоносителя в контур без термостатического регулятора или в обводной контур (байпас).

Рекомендуемые характеристики водопроводной воды

Если жесткость воды составляет более 25 ° fH (250 мг / л CaCO₃), используйте соответственно подготовленную воду, чтобы предотвратить образование накипи или коррозии в теплообменнике. Учитывайте, что даже незначительный слой накипи может привести к снижению эффективности теплопередачи и стать причиной серьезных нарушений, связанных с перегревом котла. Подготовка воды необходима для систем большого объёма или в случае частой подпитки системы отопления. В таком случае, после частичного или полного слива воды из системы для нового заполнения вода также должна быть предварительно подготовлена.

Система защиты от замерзания

Котел оснащен системой защиты от замерзания, которая обеспечивает включение режима отопления, когда температура в контуре опускается ниже 6 °C.

В случае отключения питания котла эта система не будет работать.



Фильтры и накопители накипи следует регулярно проверять и очищать.

Перед заполнением системы отопления водой обязательно необходимо проверить давление в компенсационном баке.

При необходимости повысьте давление в баке до 1-1,3 бара.

2.4 Электрическое подключение и управление по сети WiFi

Подключение к сети

Перед подключением котла необходимо проложить отдельный кабель питания с главным выключателем и предохранителями, а также осуществить соответствующие модификации системы проводки. Клеммная колодка для подключения питания находится снизу в левом углу коробки платы управления. Для надлежащей работы электрического котла рекомендовано использовать стабилизатор напряжения, который обеспечивает поддержание напряжения на соответствующем уровне. Для управления работой котла могут использоваться отдельные или комплексные средства, такие как регулятор с интерфейсом OpenTherm или двухпозиционный, беспотенциальный комнатный термостат. Подключение данных устройств происходит в клемму 3 см (рис 7). Перед подключением периферийных устройств обязательно необходимо проверить их совместимость с котлом. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вследствие неправильной установкой оборудования.

Удаленное управление по сети WiFi.

Для удаленного управления по сети WiFi необходимо в смартфоне скачать бесплатное приложение «Thermex home» (доступно в Google Store и Apple App Store). Далее необходимо запустить это приложение и пройти регистрацию. Для активации WiFi в самом котле необходимо перезапустить аппарат и долговременно удерживать кнопку  до появления символа WiFi на дисплее котла.

1. Подключение трехходового клапана
2. Подключение датчика бойлера косвенного нагрева (опция)
3. Подключение датчика температуры в помещении (OpenTherm или комнатный термостат)
4. Подключение датчика температуры наружного воздуха (опция)

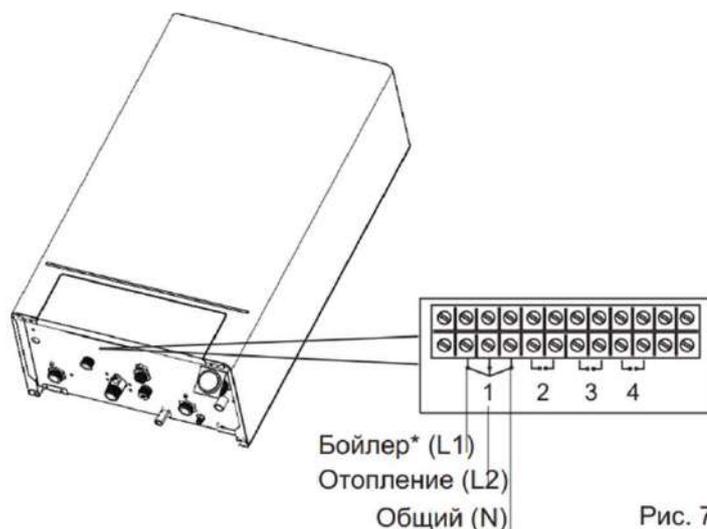


Рис. 7

3. Эксплуатация и обслуживание

3.1 Ввод в эксплуатацию

 Ввод котла в эксплуатацию должен осуществляться только квалифицированными специалистами. Перед вводом в эксплуатацию обязательно должны быть выполнены все предусмотренные операции и проверке котла, системы и предохранительных устройств.

Перед запуском котла

Откройте все запорные краны между котлом и контурами.

Заполните систему водой и убедитесь в выпуске воздуха из котла и системы через автоматические выпускные клапаны.

Проверьте герметичность системы отопления и ГВС*.

Убедитесь в надлежащем подключении питания котла.

Убедитесь в эффективном заземлении котла.

Обеспечьте отсутствие каких-либо агрессивных жидкостей или веществ.

Включите питание котла.

Переключите котел в зимний режим работы и убедитесь, что регулятор температуры в помещении включен, с включением ТЭНа котел автоматически включается и управления его работой осуществляться с помощью органов управления и предохранительных устройств.

 В случае отключения электроэнергии во время работы котла ТЭН отключается, после восстановления подачи энергии работа будет восстановлена.

Проверка во время работы

Убедитесь в надлежащей циркуляции теплоносителя в контуре отопления.

Убедитесь в отсутствии нарушений в работе котла во время его включения / выключения с помощью комнатного термостата или таймера.

Выключение

Нажмите кнопку  на 5 секунд.

Котел выключится, но питания блока программного управления не прекратится.

Функция отопления отключится, на дисплее будет отображаться  ;

функция предотвращения замерзания останется активированной.



В случае отключения питания котла функция предотвращения замерзания не активна. Чтобы предотвратить замерзание теплоносителя, если котел не используется на протяжении длительного времени, слейте всю воду из котла и системы отопления.

*: Опция

3.2 Техническое обслуживание

Настенный электрический котел для системы отопления не требует специального обслуживания. Однако пользователю рекомендуется проводить проверку контура, а также ежегодно перед началом отопительного сезона рекомендуется обращаться для обслуживания в сервисную службу (не покрывается гарантией).

Во время обслуживания должна быть проверена надежность всех электрических и гидравлических соединений, проверен циркуляционный насос, впускные и выпускные клапаны, проверенные предохранительные устройства и в конце – корректное функционирование котла.

При использовании котла в закрытой системе отопления с компенсационным баком необходимо периодически проверять давление в системе с помощью манометра.

Если значение давления в холодной системе ниже уровня, определенного монтажной компанией, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки системы.

Следующие операции должны выполняться исключительно квалифицированными

 специалистами сервисного центра Thermex.

Периодическая проверка котла

Рекомендуется выполнять следующие проверки раз в год:

- Надлежащая работа контрольных и предохранительных устройств (расходомер, контактор, термостат и т.д.).
- Чистота и отсутствие отложений в фильтрах и на теплообменнике.
- Давление воды (в холодной системе должно составлять не менее 1 бар).
- Надлежащее давление расширительного бака.
- Надлежащая работа циркуляционного насоса.



3.3 Устранение неисправностей

Диагностика

Котел оснащен современной системой самодиагностики. В случае возникновения нарушений в работе котла на дисплее отображается код нарушения.

Некоторые нарушения (обозначены «А») приводят к отключению котла.

В таком случае для возобновления его работы необходимо нажать кнопку Reset на 1 сек.

Другие нарушения (обозначены «F») вызывают временное блокирование котла.


Котел возобновит работу автоматически после устранения причины блокировки. В приведенной ниже таблице указаны ряд нарушений, причины которых пользователь может легко устранить самостоятельно.

Если нарушения не удастся устранить после двух попыток перезапуска, обратитесь в службу сервисного обслуживания Thermex.

Описание неисправности	Код	Возможные причины	Действия
Утечка тока	A01	Утечка тока	Проверьте электропроводку и соединения
Нет нагрева	A02	Неисправность контактора	Проверьте контактор
Неисправность термостата	A03	Неисправность термостата	Проверьте соединение и работоспособность термостата
		Нет циркуляции в контуре отопления	Проверьте насос и выпустите воздух из системы
		Завоздушен контура отопления	Проверьте насос и выпустите воздух из системы
Температура котла выше 90°C	A06	Нарушение циркуляции в системе отопл.	Проверьте насос и выпустите воздух из системы
		Воздух в контуре отопления	
Неисправность датчика температуры нагрева	A08	Некорректное определение температуры датчиком NTC	Проверьте датчик NTC или замените его
Неисправность датчика NTC отопл.	F10	Размыкание контура датчика NTC, замыкание или обрыв проводки	Проверьте проводку или замените датчик NTC
Неисправность датчика NTC наружного воздуха	F13	Размыкание контура датчика NTC, замыкание или обрыв проводки	Проверьте проводку или замените датчик NTC
Неисправность датчика NTC бойлера	F14	Размыкание контура датчика NTC, замыкание или обрыв проводки	Проверьте проводку или замените датчик NTC
Недостаточное давление в системе	F37	Недостаточное давление в системе	Заполнить систему до давления 1-1,5 бара
		Замыкание или неисправность датчика давления	Проверьте проводку или замените датчик давления
Нарушение циркуляции в системе отопления	F41	Недостаточное давление в системе	Заполнить систему до давления 1-1,5 бара
		Неисправность циркуляционного насоса	Проверить насос (заменить)

4. Оснащение и технические характеристики

4.1. Размеры и подсоединения

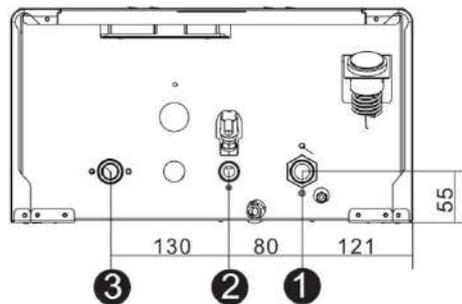

1. Обратка системы отопления \varnothing 3/4 дюйма
2. Впускной патрубок воды \varnothing 1/2 дюйма
3. Подача системы отопления \varnothing 3/4 дюйма




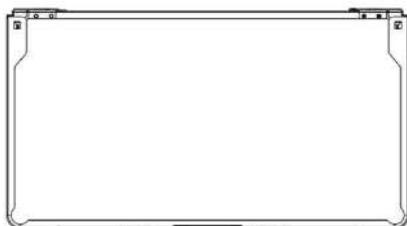


Рис. 8

4.2. Схема устройства и основные компоненты

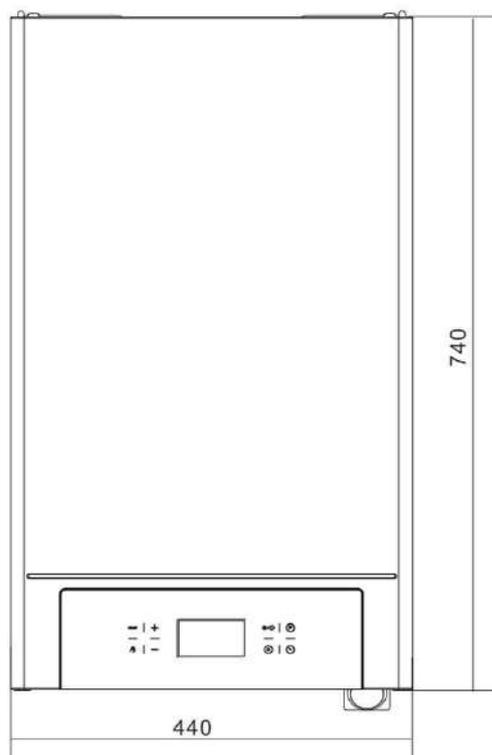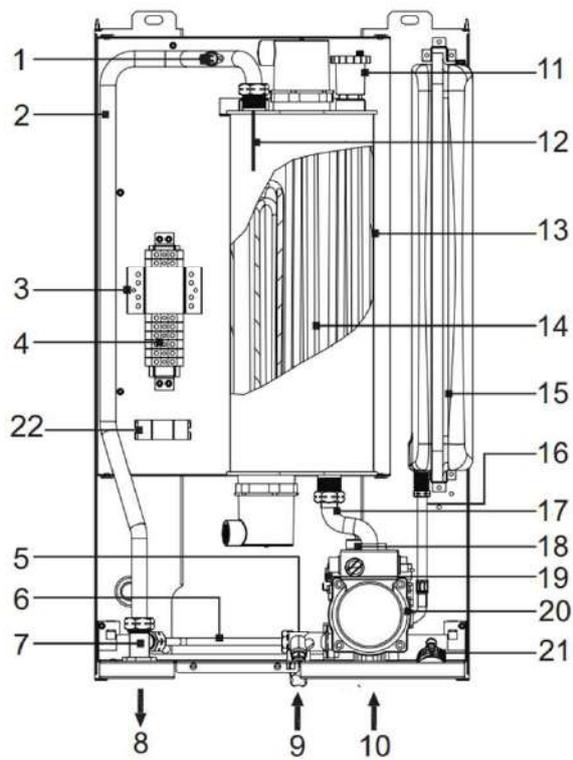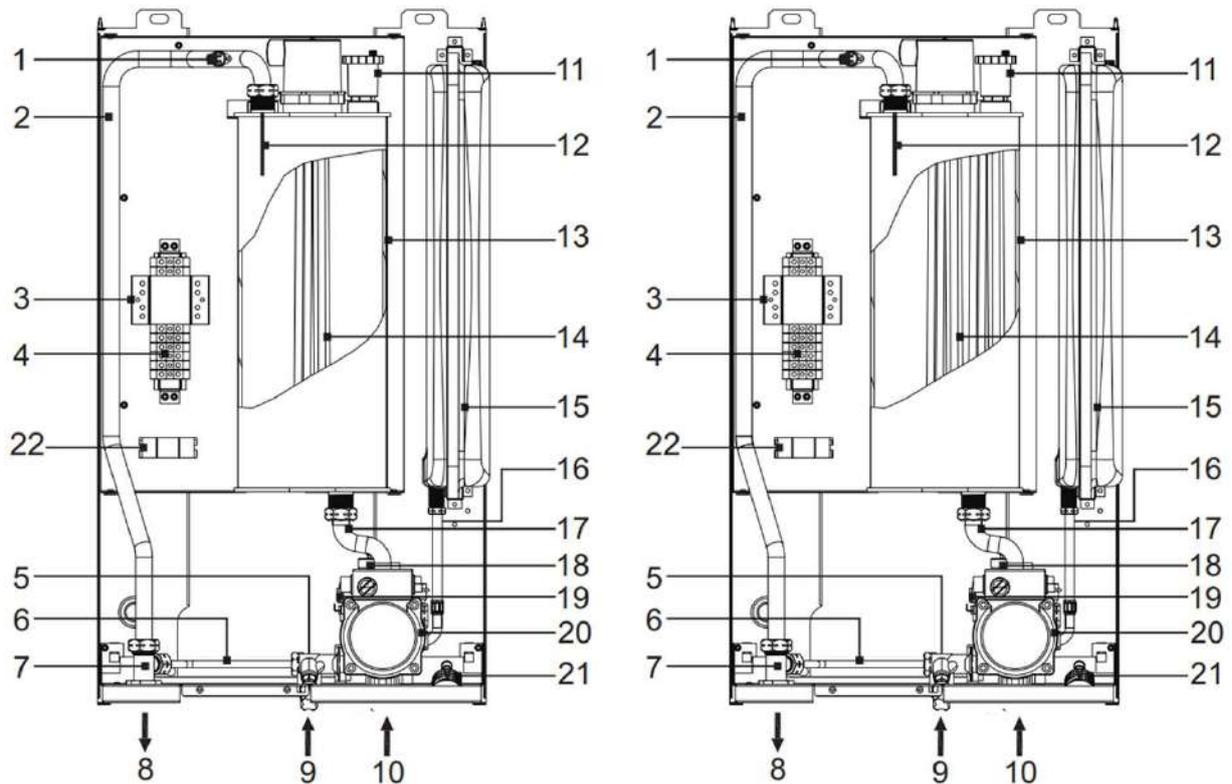

18~24 кВт

Рис. 9

Условные обозначения:

1. Термостат системы отопления
2. Выходная труба системы отопления
3. Контактор переменного тока
4. Клемная колодка
5. Кран подпитки
6. Обводной контур (байпас)
7. Выходная труба системы отопления
8. Выход воды системы отопления
9. Вход воды
10. Вход обратной линии системы отопл.
11. Автоматический клапан удаления воздуха
12. Датчик NTC системы отопления
13. Внутренняя камера
14. Блок ТЕНов
15. Расширительный бак
16. Соединение расширительного бака
17. Обратная линия системы отопления
18. Предохранительный клапан
19. Реле давления воды
20. Циркуляционный насос
21. Манометр
22. Трансформатор тока

4.3 Гидравлическая система


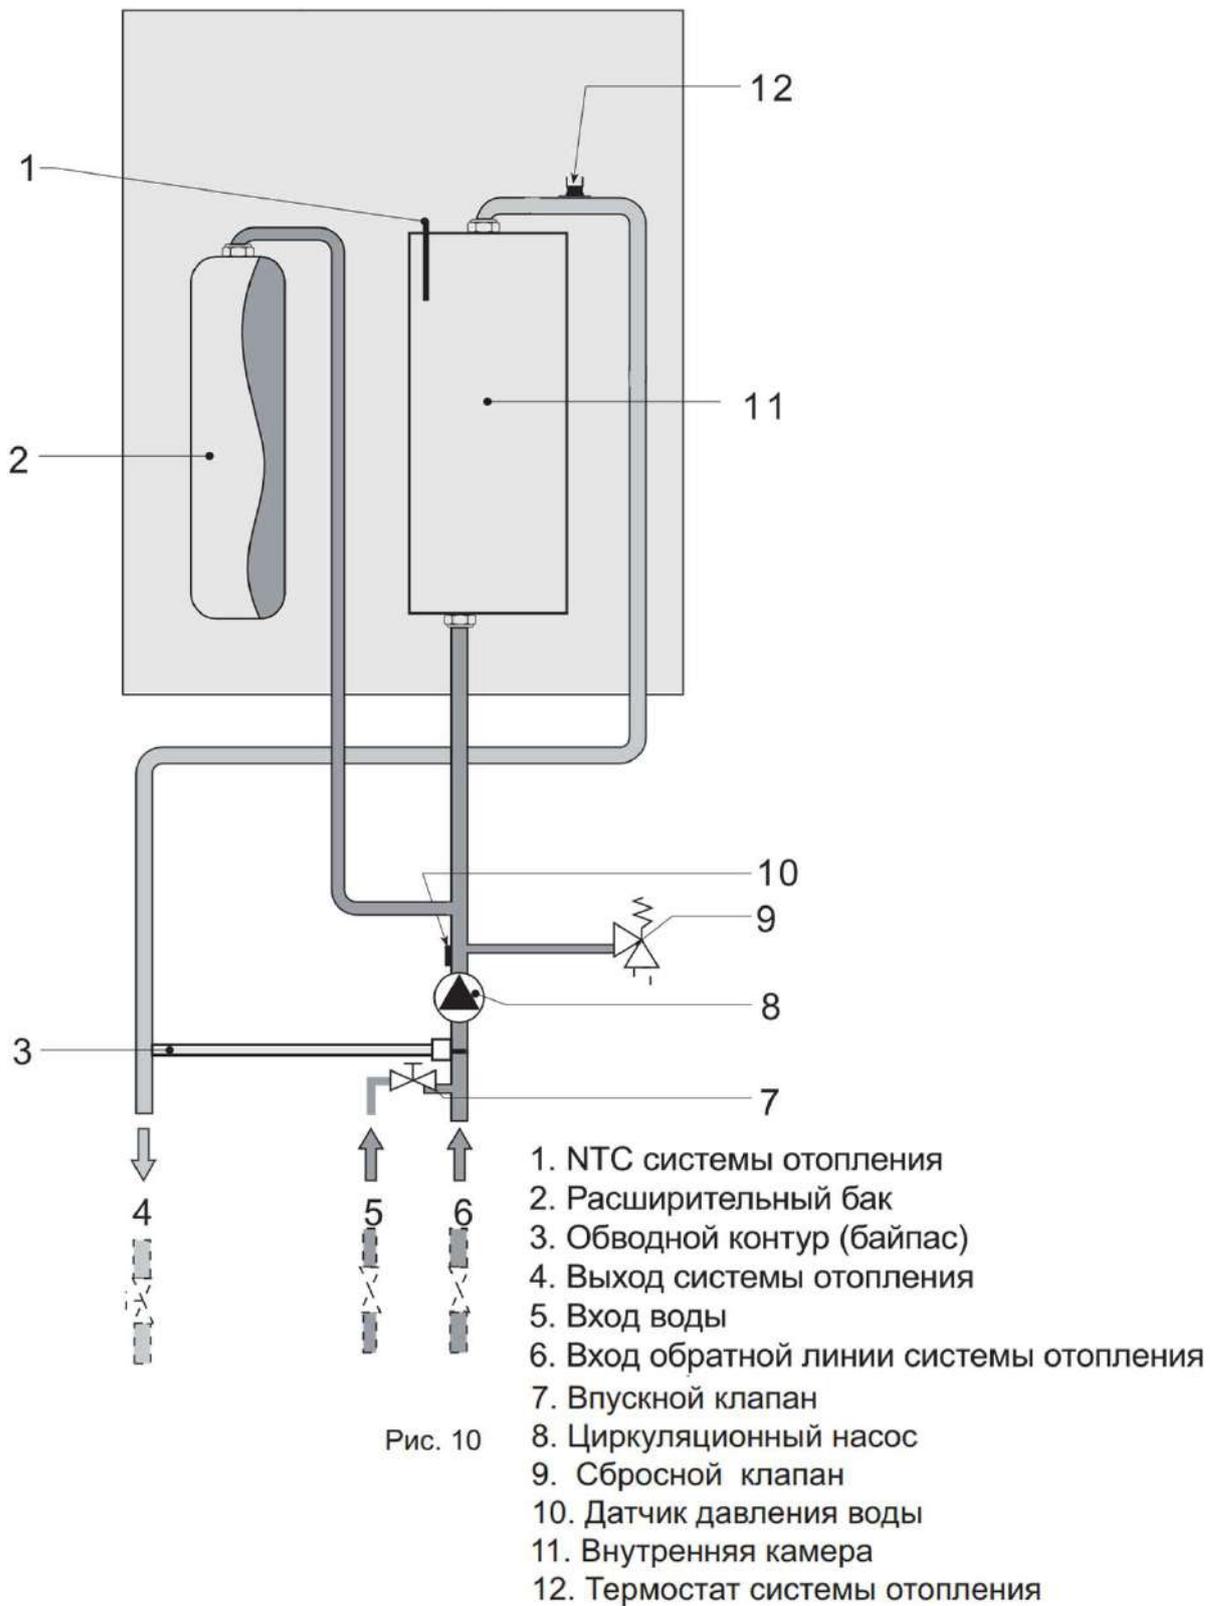


Рис. 10

4.4 Диаграмма работы циркуляционного насоса

Соотношение скорости работы циркуляционного насоса / потери давления

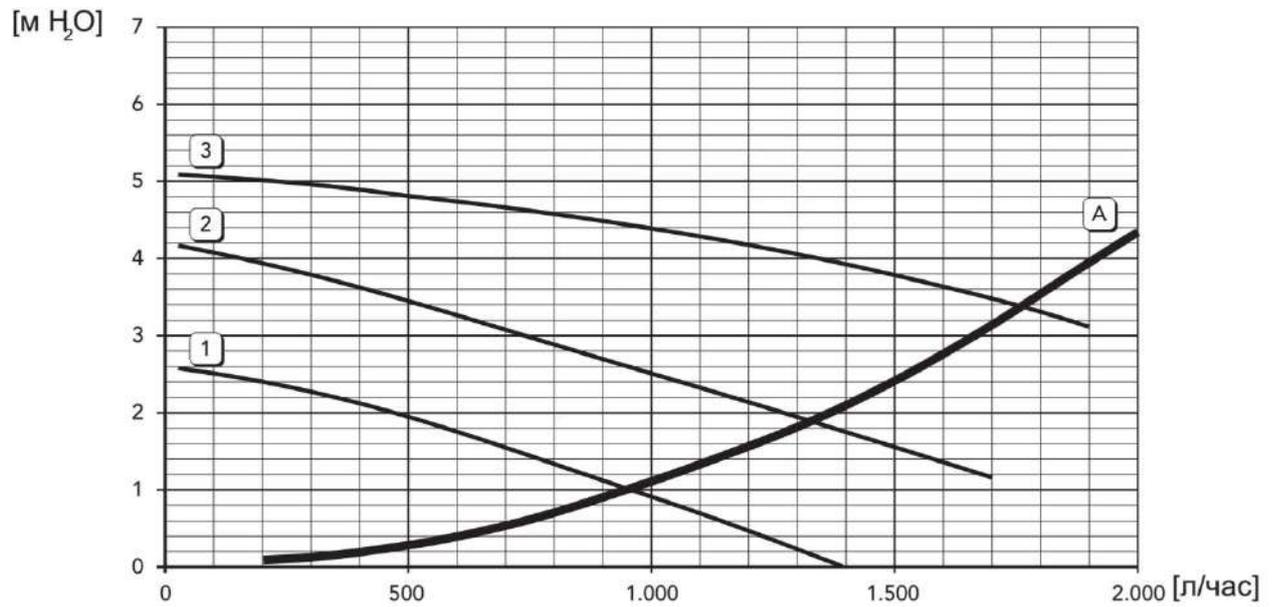

1 2 3 = Скорость работы циркуляционного насоса

A = Потери давления

Рис. 11

4.5 Технические характеристики

Напряжение питания	В	1x230V+N+PE/50Hz 3x230V/400V+PE/50Hz	3x230V/400V+PE/50Hz
Потребляемый ток	А	41	3x43
Выходная мощность	кВт	4, 6, 8, 9	12, 15, 18, 24
КПД	%	99,5	99,5
Максимальная рабочая температура нагрева	°С	80	80
Максимальное давление циркуляционного насоса	кПа	50	50
Объем расшир. бака	л	6	6
Миним. рабочее давление	кПа	80	80
Макс. рабочее давление	кПа	300	300
Рекомен. рабочее давление	кПа	100–170	100–170
Класс электрозащиты	–	IP40	IP40
Гидравлическое подключение	–	Ø 3/4"	Ø 3/4"
Вход подпитки системы	–	Ø 1/2"	Ø 1/2"

Рекомендованный автоматический выключатель

Мощность котла (кВт)	Кол-во и мощность нагревательных элементов	Макс. ток на фазу (А)	Номинальный ток автоматического выключателя (А)	Минимальное сечение кабеля питания– медь (мм ²)
4	3 x 1,33 кВт	6,5 (18*)	7 (22*)	1,5 (6*)
6	3 x 2,0 кВт	9,5 (28*)	10 (32*)	1,5 (6*)
8	3 x 2,65 кВт	12,5 (36,5*)	135 (40*)	1,5 (6*)
9	6 x 1,5 кВт	14 (41*)	16 (50*)	1,5 (10*)
12	6 x 2,0 кВт	18,2	20	2,5
15	6 x 2,5 кВт	22,8	25	2,5
18	9 x 2,0 кВт	27,3	32	4
21	6 x 2,5 кВт+3 x 2 кВт	31,9	40	4
24	9 x 2,65 кВт	36,4	40	6

Звездочкой (*) отмечены характеристики для котлов мощностью 4,6,8 и 9 кВт с однофазным подключением.

4.6 Электрическая схема

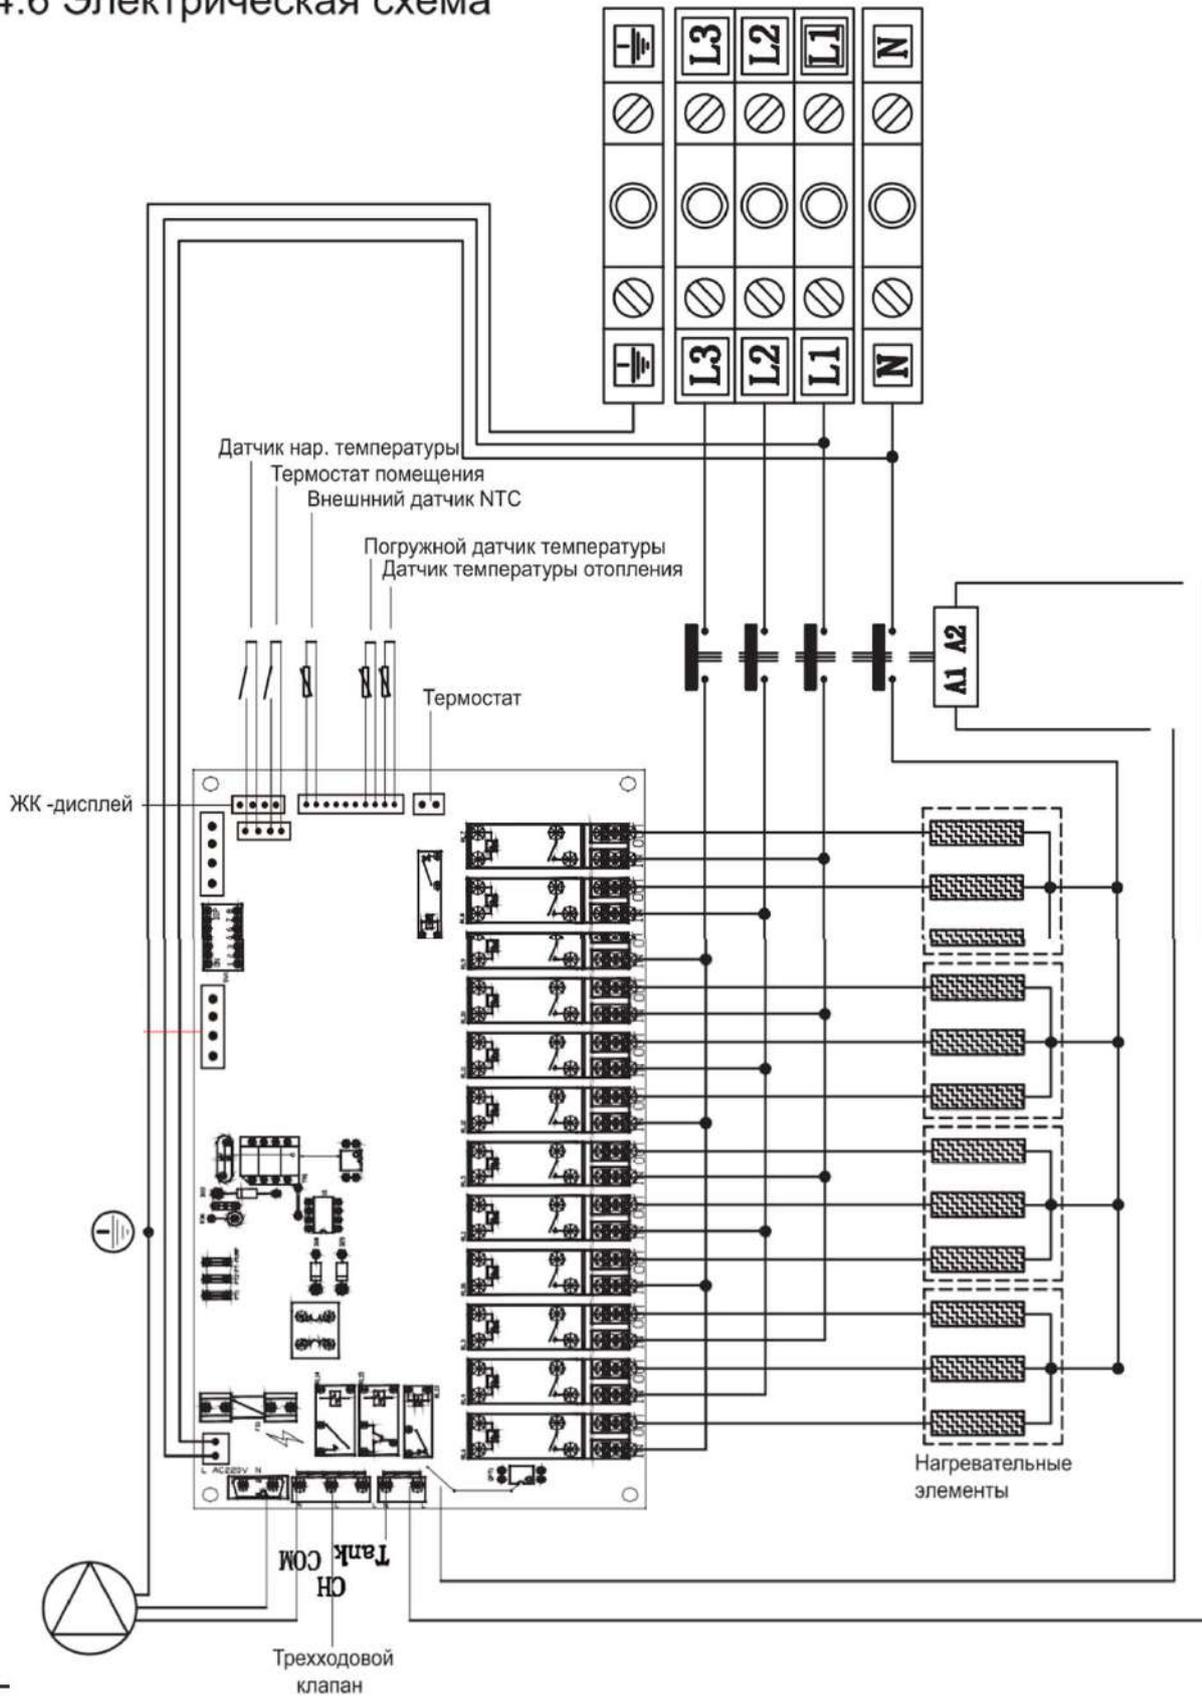


Рис. 12

4.7 Подключение кабеля питания

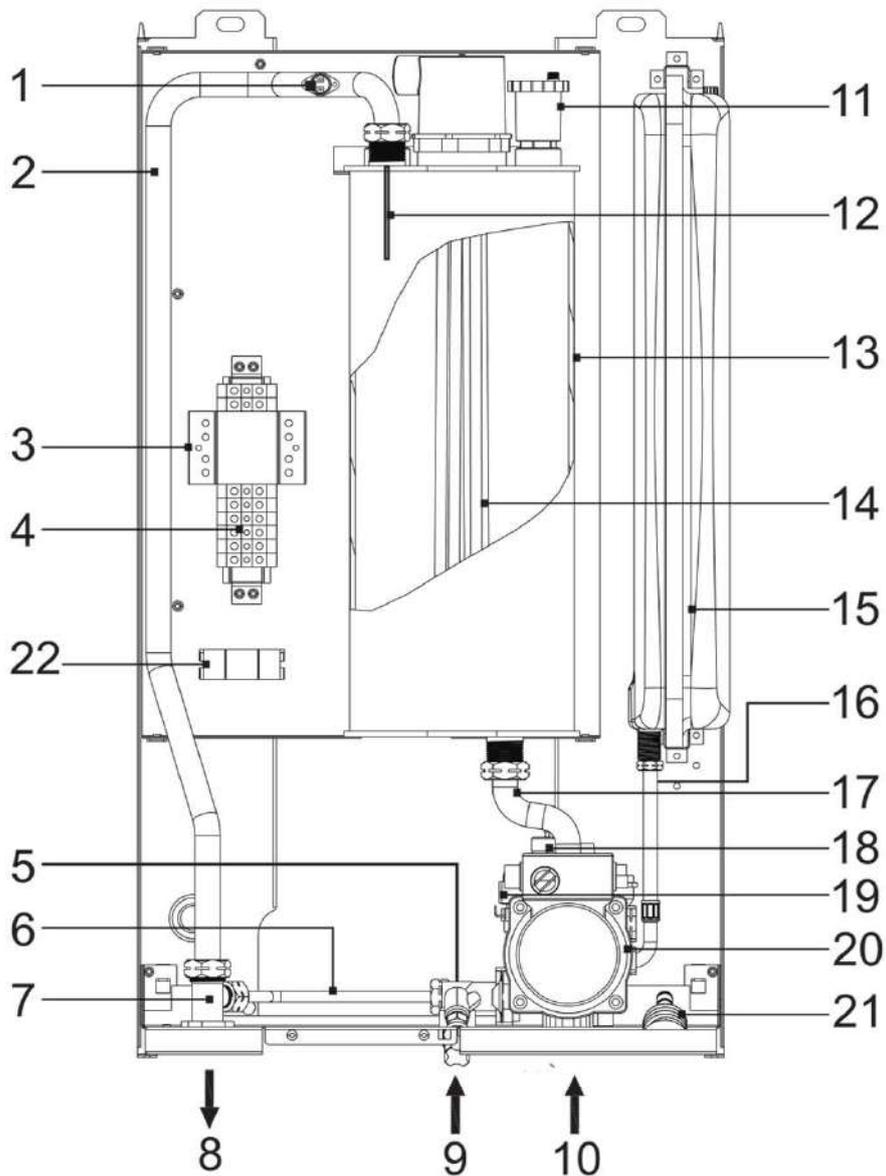


Рис. 13

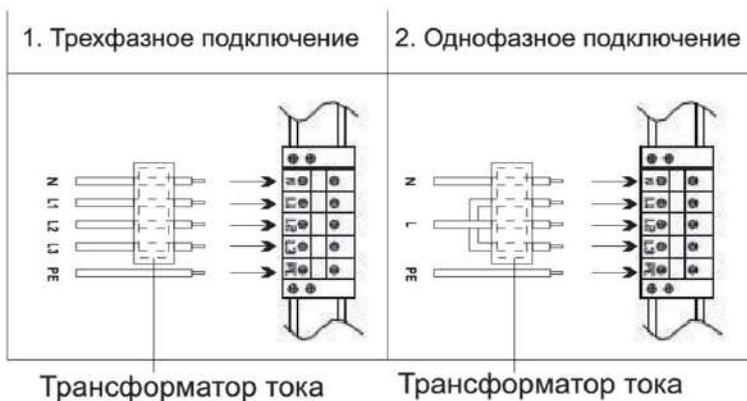


Рис. 14

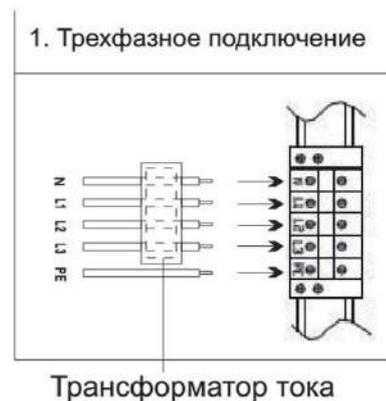


Рис. 15

Подключение котлов мощностью
6, 8, 9 кВт

Подключение котлов мощностью
12, 15, 18, 21, 24 кВт



Импортер:
ООО «ТЕРМЕКС ГазПро»
ул. Кузнецовская, д. 52, кор. 22, лит. Г
г. Санкт-Петербург
196105

Тел.: +7 812 346 57 77,
8 800 777 70 85.
info@thermexgazpro.ru
www.thermex-engineering.com

Производитель: Thermex Heating Technology(JiangMen) Co.,LTD. Number 51,
Jianshedonglu, Taoyuan Town, Heshan City, Guangdong, China.