


## НАСОСНАЯ ГРУППА БЫСТРОГО МОНТАЖА ПРЯМОГО КОНТУРА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

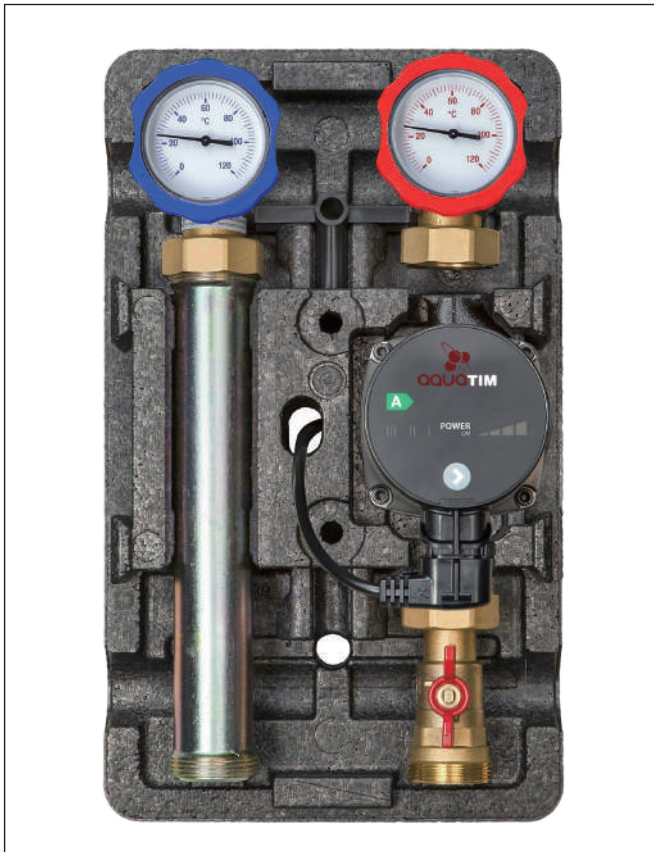

Вид спереди в теплоизоляционном кожухе  
(крышка кожуха не показана)

\*Циркуляционный насос в комплект не входит!


### ПРИМЕНЕНИЯ


Насосная группа быстрого монтажа NG-UK (без смесителя) представляет собой готовый комплект арматуры в сборе (без насоса), предназначенный для принудительной циркуляции теплоносителя в системе. Может применяться в любом прямом контуре, т.е. в контуре, в котором теплоноситель подается напрямую от источника тепла без охлаждения: контур радиаторного отопления, контур загрузки бака ГВС, контур вентиляции.

В качестве теплоносителя могут использоваться жидкости, неагрессивные к материалам изделия: вода, растворы на основе гликоля. Максимальное содержание гликоля до 40%.

### Технические характеристики

- ▶ Номинальный размер, DN: 25
- ▶ Верхнее подключение, G: 1" ВР
- ▶ Нижнее подключение, G1: 1½" НР
- ▶ Присоединительная резьба для насоса, G2: 1½" ВР
- ▶ Монтажная длина насоса: 180 мм
- ▶ Максимальное рабочее давление: 6 бар
- ▶ Максимальная пропускная способность Kvs при  $\Delta p=1$  бар: 9,8 м<sup>3</sup>/час
- ▶ Максимальная тепловая мощность Q<sub>max</sub>, при  $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$  и скорости теплоносителя 1 м/с: 24 кВт
- ▶ Максимальная тепловая мощность Q<sub>max</sub>, при  $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$  и скорости теплоносителя 1 м/с: 48 кВт
- ▶ Диапазон рабочей температуры: от -15°C до +110°C
- ▶ Максимальная температура окружающей среды: 40°C Диапазон шкалы термометров: от 0°C до 120°C
- ▶ Габариты в теплоизоляционном кожухе (ШxВxГ): 250x420x255 мм
- ▶ Вес: 3190 г

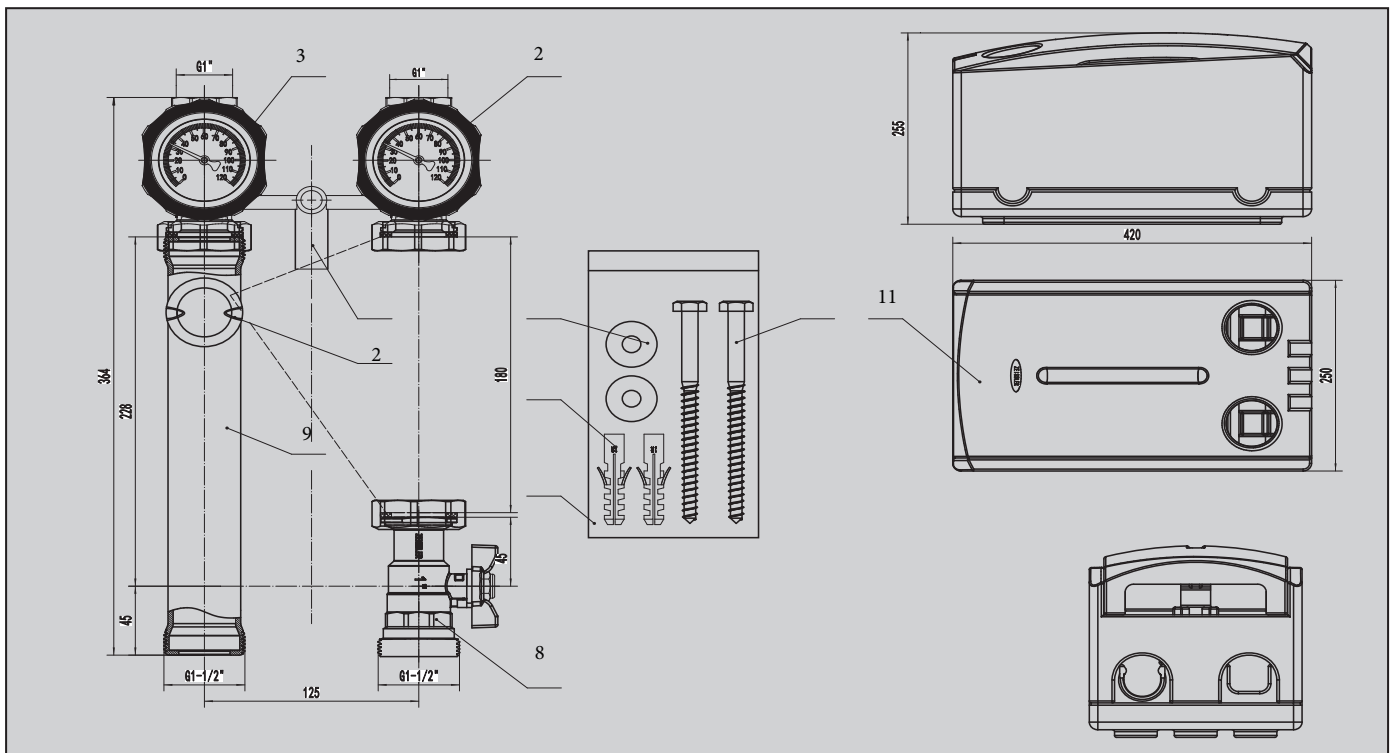

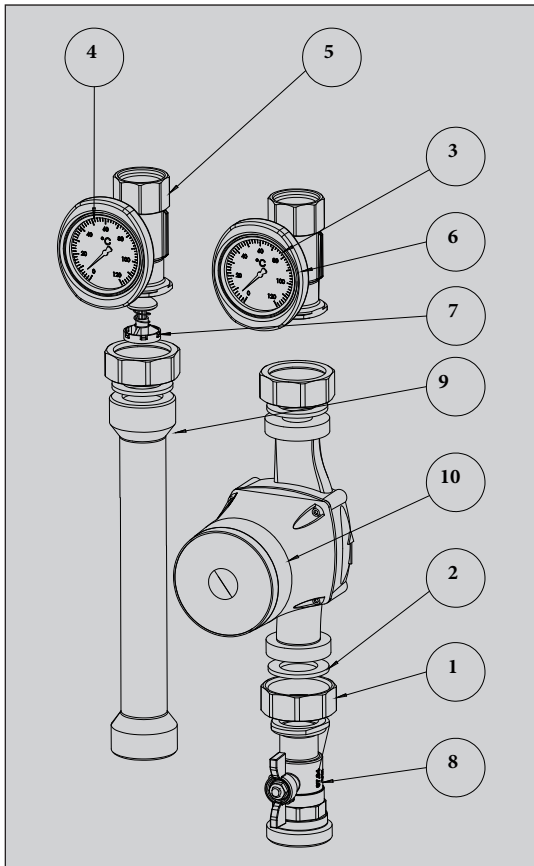

## Конструкция и применяемые материалы

- 1) Накладная гайка ВР 1 1/2"
- 2) Уплотнительная прокладка EPDM 1 1/2"
- 3) Термометр, красный, 0-120°C
- 4) Термометр, синий, 0-120°C
- 5) Шаровый кран ВР 1"
- 6) Ручка шарового крана
- 7) Обратный клапан
- 8) Шаровый кран ВР 1"
- 9) Патрубок обратной линии
- 10) Насос
- 11) Теплоизоляция

► Корпуса шаровых кранов, накладные гайки, глухая перемычка-стабилизатор — латунь CW614N (DIN EN 12165-2011), соответствует марке ЛС58-3 (по ГОСТ 15527-2004).

► Патрубок обратной линии — сталь нержавеющая с покрытием эмалью черного цвета.

► Съёмные рукоятки — полиамид (РА), армированный стекловолокном.

► Обратный клапан — пластик ABS.

► Все уплотнительные детали — EPDM.

► Все трубные цилиндрические резьбы соответствуют ГОСТ 6357-81 (ISO 228-1:2000, DIN 259).

► Группа быстрого монтажа NG-UK совместима с насосами, имеющими монтажную длину 180 мм и наружную присоединительную резьбу 1 1/2". Циркуляционный насос в комплект не входит!


► Линия подачи расположена справа.

► Конструкция насосной группы NG-UK позволяет поменять местами подающую и обратную линии.

► Насосная группа NG-UK поставляется с комплектом крепления к стене (используется в том случае, если группа не устанавливается на распределительный коллектор). Конструкция насосной группы NG-UK

## Рабочая диаграмма насосно- модуля NG-UK

Рабочая характеристика групп Ду 25 мм и 32 мм в соотношении с характеристиками насосов Grundfos и Wilo

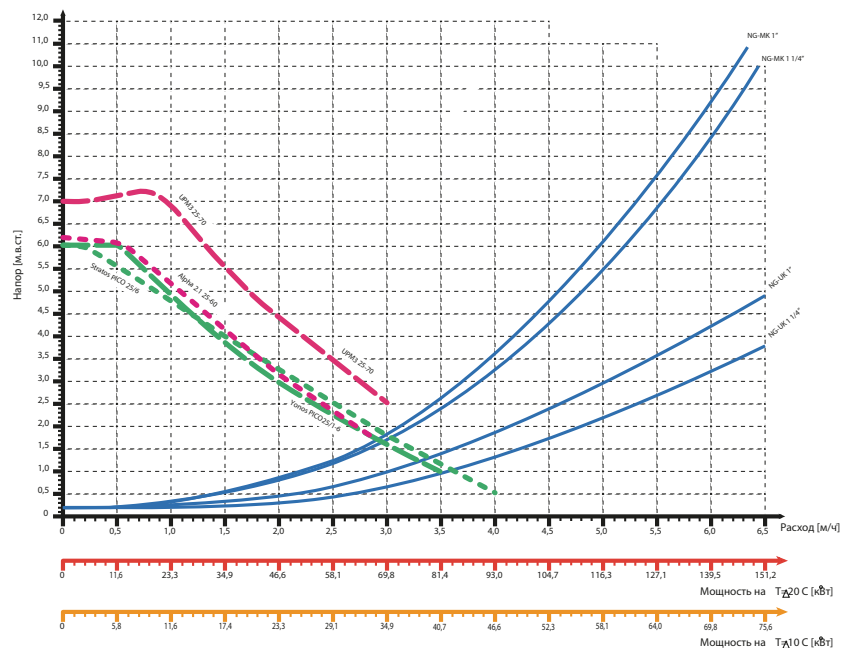

Рабочая среда – Вода/пропиленгликоль до 40%

## Размещение и монтаж

Группы NG-UK могут устанавливаться только в помещениях с положительной температурой. Монтаж и пуск в эксплуатацию должен быть осуществлен специализированной фирмой. Перед запуском должна проводиться опрессовка системы на утечки в местах соединений. В качестве теплоносителя применять воду или пропиленгликолевую смесь с концентрацией гликоля до 40%

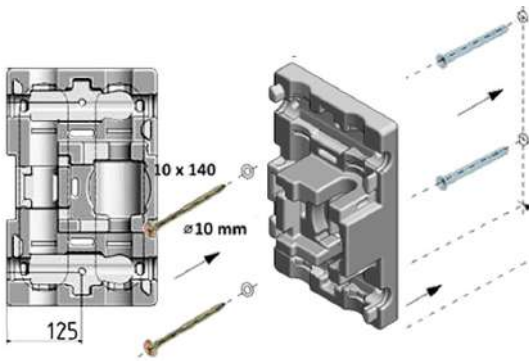


Рис. Настенное крепление насосных групп

### Монтаж на стену

Насосную группу можно установить прямо на стену или на распределительный коллектор.

1. Выньте патрубки подачи и обратки из задней крышки изоляции.
2. Приложите крышку к стене и отметьте отверстия для сверления, или выполните разметку, как показано на Рис. Настенное крепление насосных групп
3. Просверлите отверстия и вставьте дюбели.
4. Проденьте кабель питания насоса через заднюю крышку изоляции.
5. Закрепите заднюю крышку изоляции на стене с помощью болтов-саморезов.
6. Вставьте патрубки подачи и обратки в заднюю крышку изоляции.
7. Присоедините трубопроводы к патрубкам.
8. Затяните все резьбовые соединения, убедитесь в их герметичности.
9. Присоедините передние и центральную части изоляции.


### Монтаж на коллектор

Монтаж насосных групп на распределительный коллектор


1. Выньте патрубки подающей и обратной линии из задней крышки изоляции и установите на патрубки коллектора, уже закреплённого на стене.
2. Затяните резьбовые соединения. Соблюдайте дистанцию 125мм.
3. Оденьте заднюю часть изоляции.
4. Оденьте передние и центральную части изоляции.

### Замена термометра

Все насосные группы укомплектованы контактными индикаторами температуры в подающей и обратной линиях, что позволяет оценить температурный перепад в контуре. В случае необходимости замена термометра производится путем извлечения пластиковой рукоятки шарового крана при движении вдоль оси «на себя». Термометр извлекается вместе с рукояткой. При установке сначала монтируется рукоятка крана, затем в гильзу устанавливается термометр. Маркировка: красный – «подача», синий – «обратка»

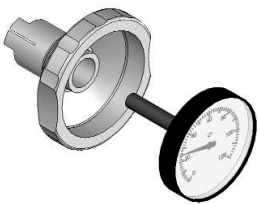

1. Отсечной шаровый кран
2. Рукоятка шарового крана с термометром
3. Обратный клапан;

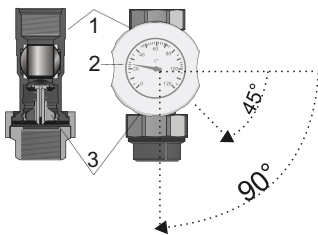


### Обратный клапан

Все насосные группы укомплектованы обратным клапаном, вмонтированным в запорный узел обратной линии. Обратный клапан может быть принудительно «отключен» путем поворота рукоятки запорного крана в положение 45°. «Отключение» обратного клапана необходимо для заполнения/слива контура

### Замена местами линии подачи и обратной линии

- 1) Вынуть группу из задней оболочки термоизоляции
- 2) Открутить трубу обратной линии(1) от шарового крана(2)
- 3) Открутить НГ шарового крана (3) и отсоединить насос
- 4) Извлеките обратный клапан из шарового крана(2) и установите его в шаровый кран(3)
- 5) Привинтите насос(4) к шаровому крану(2)
- 6) Головку насоса снимите с насоса(4), чтобы повернуть её на 90° и снова смонтируйте в положении «на 3 часа».
- 7) Извлеките термометры из рукояток и поменяйте их местами(Линия подачи: красный/обратная линия: синий)
- 8) Заднюю оболочку изоляции поверните на 180° и вставьте в переделанную группу.

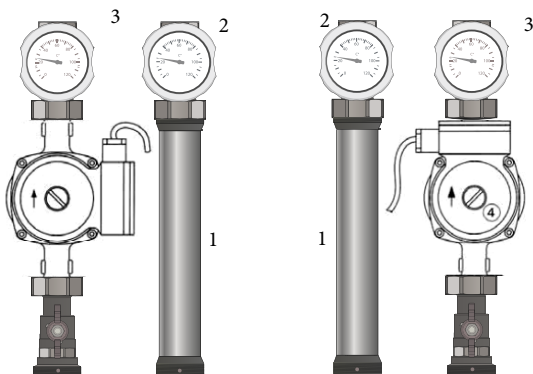

## Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

1. Насосная группа быстрого монтажа должна эксплуатироваться без превышения давления и температуры, приведённых в таблице технических характеристик.
2. Установка и демонтаж изделия, а также любые операции по ремонту должны производиться при отсутствии давления в системе. Дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.
3. Перед включением насоса необходимо открыть перекрывающие шаровые краны, заполнить систему теплоносителем вытеснив весь воздух. При работе насосной группы необходимо следить за отсутствием протечек и отсутствием шумов в работе насоса.
4. Изделие, описанное в настоящем техническом паспорте представляет собой технически сложное устройство которое должно устанавливаться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и опыт работ с данным оборудованием
5. Монтаж и запуск в эксплуатацию должен быть осуществлен авторизованной и сертифицированной компанией.

Компания **Zeissler** оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, которые не влияют на технические характеристики устройства, а также на его функциональные особенности

## Требования по безопасности

1. Осторожно. Высокая температура. Риск ожога.
2. Все действия по обслуживанию и монтажу должны проводиться квалифицированным персоналом.
3. Регулярно производите техническое обслуживание оборудования для обеспечения его нормальной работы, рекомендуется не менее 1 раз в год совместно с сервисным обслуживанием котельного оборудования.
4. При возможности замерзания необходимо обеспечить группу защитой от замерзания или полностью слить воду из контура

### **Гарантийные обязательства:**

Гарантия распространяется на все производственные, скрытые дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, связанные с неправильным монтажом или эксплуатацией Насосных групп

**Гарантийный срок Насосных групп— 2 года с даты продажи.**

---

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №** .....

Наименование товара:

**Насосная группа**

Марка, артикул, типоразмер .....

Количество .....

Название и адрес торгующей организации .....

.....

Дата продажи .....Подпись продавца.....

М. П.